

Выключатели автоматические типа ВА57Ф35, ВА57-35. Техническое описание

1. Введение

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации распространяется на выключатели автоматические типа ВА57-35 (в дальнейшем именуемые «выключатели»).

В техническом описании и инструкции по эксплуатации приведены основные технические данные, состав изделия, краткое описание устройства и принцип работы выключателей, а также данные, необходимые для правильной эксплуатации выключателей.

Перечень документов, на которые даны ссылки, приведён в приложении А.

2. Назначение

Выключатель предназначен для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках, недопустимых снижениях напряжения, а также до 30 оперативных включений и отключений электрических цепей в сутки и рассчитан для эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим напряжением

1) до 380 V переменного тока частоты 50 и 60 Hz, и до 220 V постоянного тока – для выключателей ВА57Ф35;

2) до 660 V переменного тока частоты 50 и 60 Hz, и до 440V постоянного тока – для выключателей ВА57-35.

Виды климатических исполнений выключателя УХЛЗ и ТЗ по ГОСТ 15150. Выключатели работают в следующих условиях:

2.1 Высота над уровнем моря до 4300 м.

Исполнения выключателей	Категория размещения	Значения температуры воздуха		Относительная влажность
		Нижнее значение	Верхнее значение	
УХЛ	3	-60	+40	98% при 25°C
Т		-10	+50	98% при 35°C

2.2 Окружающая среда не должна содержать газы, жидкости в концентрациях, нарушающих работу выключателей.

2.3 Непосредственное воздействие солнечной радиации должно отсутствовать.

2.4 Место установки выключателя должно быть защищено от попадания воды, масла, эмульсии и т.п.

2.5 Выключатели выдерживают вибрацию в местах крепления с частотой от 1 Hz до 35 Hz при ускорении 0,5 g, многократные удары с ускорением 3 g длительностью (2-20) ms.

2.6 Рабочее положение выключателя в пространстве на вертикальной плоскости с возможностью поворота от вертикального положения в указанной плоскости на $90^\circ \pm 10^\circ$ в обе стороны.

Выключатели стационарного исполнения устанавливаются на изоляционной панели толщиной (10 - 25) mm или металлической толщиной (2,5 - 5) mm.

Зависимость номинальных рабочих токов максимальных расцепителей от температуры окружающего воздуха приведена в приложении F, рисунок F.1.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: dnz@nt-rt.ru || Сайт: <http://dznva.nt-rt.ru/>

3. Технические данные

Основные параметры выключателей приведены в таблицах 2, 3, 4. Габаритные, установочные, присоединительные размеры выключателей приведены в приложении В, рисунки В.1- В.5.

Таблица 2 – Выключатели с тепловыми расцепителями тока перегрузки и электромагнитными расцепителями тока короткого замыкания

Тип выключателя. Номинальный ток выключателя (In), А	Номинальное рабочее напряжение главной цепи	Номинальные токи расцепителей токов перегрузки тока, А	Уставка по току срабатывания электромагнитного расцепителя тока в цепи короткого замыкания, А		Предельная коммутационная способность (Icu), кА в коммутационном цикле О-П-ВО *				
			при переменном токе	при постоянном токе	Действующее значение тока при переменном напряжении и коэффициенте мощности цепи				При постоянном напряжении 220, 440 В и постоянной времени цепи не более 10 мс
					380 В	cosφ	660 В	cosφ	
ВА57-35 250	660 В переменного тока частоты 50 и 60Гц и 440 В постоянного тока	16	80; 125; 160; 200	80; 125; 160; 200	3,5	0,8	3,5	0,8	5
		20	80; 100; 200 ;250	80; 100; 200 ;250	6,0	0,7	5,5	0,7	6
		25	100; 125; 250; 320	100; 125; 250; 320	9,0	0,5	6,0	0,7	8
		31,5	100; 125; 160; 320; 400	100; 125; 160; 320; 400	10	0,3	9,0	0,5	15
		40	125; 160; 250; 400; 500	125; 160; 250; 400; 500					25
		50	160; 250; 500; 630	160; 250; 500; 630	15	0,3	12	0,3	35
		63	500; 800	500; 800					40
		80	500; 800; 1000	500; 800; 1000	25	0,25	15	0,3	60
		100	500; 1000; 1250	500; 1000; 1250	30	0,25			80
		125	500; 800; 1250; 1600	500; 800; 1250; 1600	35	0,25			18
		160	500; 800; 1000; 1600; 2000	500; 800; 1000; 1600; 2000			40**	0,2	
		200	630; 1000; 1250; 2000; 2500	630; 1000; 1250; 2000; 2500	40**	0,2			
		250	500; 750; 1000;1250; 1600; 2500	500; 750; 1000;1250; 1600; 2500					

Продолжение таблицы 2 – Выключатели с тепловыми расцепителями тока перегрузки и электромагнитными расцепителями тока короткого замыкания

Тип выключателя. Номи- нальный ток вык- лючателя (In), А	Номи- нальное рабочее напря- жение главной цепи	Номи- нальные токи расце- пителей токов перегруз- ки тока, А	Уставка по току срабаты- вания электромагнитного расцепителя тока в цепи короткого замыкания, А		Предельная коммутационная способность (Icu), кА в коммутационном цикле О-П-ВО *				
			при перемен- ном токе	при постоян- ном токе	Действующее значение тока при переменном напряжении и ко- эффициенте мощности цепи				При постоянном напряжении 220 В и постоянной времени цепи не более 10 мс
					380 В	cosφ	660 В	cosφ	
ВА57Ф35 250	380 В пере- мен- ного тока час- тоты 50 и 60 Гц и 220 В посто- янного тока	16	80; 125; 160; 200	80; 125; 160; 200	3,5	0,8			5
		20	80; 100; 200 ;250	80; 100; 200 ;250	6,0	0,7			6
		25	100; 125; 250; 320	100; 125; 250; 320	9,0	0,5			8
		31,5	100; 125; 160; 320; 400	100; 125; 160; 320; 400	10	0,28			15
		40	125; 160; 250; 400; 500	125; 160; 250; 400; 500					
		50	160; 250; 500; 630	160; 250; 500; 630					
		63	500; 800	500; 800					
		80	500; 800; 1000	500; 800; 1000					
		100	500; 1000; 1250	500; 1000; 1250					
		125	500; 800; 1250; 1600	500; 800; 1250; 1600					
		160	500; 800; 1000; 1600; 2000	500; 800; 1000; 1600; 2000					
		200	630; 1000; 1250; 2000; 2500	630; 1000; 1250; 2000; 2500					
		250	500; 750; 1000;1250; 1600; 2500	500; 750; 1000;1250; 1600; 2500					

* О – операция отключения; ВО – операция включения-отключения; П – пауза, равная 180 с.

** По специальному заказу допускается поставка выключателей с предельной коммутационной способностью – 60 кА.

Таблица 3 – Выключатели с электромагнитными расцепителями тока короткого замыкания

Тип выключателя. Номиналь- ный ток вык- лючателя (In), А	Номинальное рабочее напря- жение главной цепи	Уставка по току срабатыва- ния электромагнитного расцепителя тока в цепи короткого замыкания, А		Предельная коммутационная способность (Icu), кА в коммутационном цикле О-П-ВО *				
		при перемен- ном токе	при постоян- ном токе	Действующее значение тока при переменном напряжении и ко- эффициенте мощности цепи				При постоянном напряжении 220 В и постоянной времени цепи не более 10 мс
				380 В	cosφ	660 В	cosφ	
BA57-35 80	660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц и 440 В постоянного тока	500	500	40	0,25	18	0,3	110
BA57-35 250		800	800					
		1000	1000					
		500	500	40	0,25			
		750	750					
		1000	1000					
		1250	1250					
		1600	1600					
		2500	2500					
BA57Ф35 80	380 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц и 220 В постоянного тока	500	500	10	0,3	-	-	15
		800	800					
		1000	1000					
		1250	1250					
		500	500					
		750	750					
		1000	1000					
		1600	1600					
		2500	2500					

* О – операция отключения; ВО – операция включения-отключения; П – пауза, равная 180 с.

** По специальному заказу допускается поставка выключателей с предельной коммутационной способностью – 60 кА.

Таблица 4 – Износостойкость выключателей

Параметр	BA57Ф35, BA57-35
Общее количество циклов ВО	16000*
Количество циклов ВО под нагрузкой	4000
Количество циклов ВО под действием максимальных расцепителей тока	25
Количество циклов ВО в режиме АС-3	300

* Для выключателя с приводом электромагнитным – 8000 циклов ВО.

Степень защиты от воздействия окружающей среды и от соприкосновения с токоведущими частями по ГОСТ 14255:

IP20 - оболочки выключателей

IP00 - зажимов для присоединения внешних проводников и вставных контактов выключателей выдвижного исполнения.

Выключатели имеют исполнения:

- с тепловыми и электромагнитными максимальными расцепителями тока для защиты в зоне токов перегрузки и короткого замыкания;
- только с электромагнитными максимальными расцепителями тока для защиты в зоне токов короткого замыкания.

Выключатели с тепловыми максимальными расцепителями тока при одновременной нагрузке всех полюсов и нормированной температуре окружающей среды:

- 1) не срабатывают в течение времени менее 2 часов; - при начале отсчёта с практически холодного состояния при токе 1,05 от номинального тока расцепителя;

2) срабатывают при токе 1,3 от номинального тока расцепителя в течение времени: менее 2 часов при начале отсчёта с нагретого состояния (током 1,05 от номинального тока расцепителя в течение 2 часов).

Выключатели с тепловыми и электромагнитными максимальными расцепителями тока допускают повторное включение после отключения токов короткого замыкания не менее, чем через 2 минуты; и токов перегрузки не менее, чем через 3 минуты.

Выключатели с электромагнитными максимальными расцепителями тока допускают повторное включение после отключения токов короткого замыкания не менее, чем через 30 секунд.

Выключатели с расцепителями токов перегрузки имеют времятоковые характеристики при контрольной температуре $t\ 40^{\circ}\text{C}$, приведенные в приложении F.

Уставки по току срабатывания выключателей с расцепителями токов короткого замыкания и токов перегрузки соответствуют указанным в таблице 2; таблице 3.

Выключатель допускает работу при напряжении 1,1 номинального значения.

Выключатели имеют следующие дополнительные сборочные единицы:

- 1) независимый расцепитель;
- 2) нулевой или минимальный расцепитель;
- 3) свободные контакты.
- 4) вспомогательные контакты сигнализации автоматического отключения;
- 5) ручной дистанционный привод для оперирования выключателем через дверь распределительного устройства;
- 6) электромагнитный привод.

Внешние проводники от дополнительных сборочных единиц выключателей (медные, гибкие, сечением от 0,35 до 1,5 mm^2) выводятся в одной или нескольких изоляционных трубках (рисунок В.6, приложение В). Длина выведенных проводников (800^{+100}) mm .

Присоединение внешних проводников к дополнительным сборочным единицам выключателей выдвижного исполнения осуществляется посредством соединителя типа РП10, при этом длина проводников не менее 750 mm .

На электромагнитном приводе установлена вилка соединителя типа РП10 для присоединения внешних проводников к нему посредством розетки, поставляемой комплектно.

Сечение присоединяемых к розетке гибких медных проводников от 0,35 до 1,5 mm^2 .

Выключатели допускают следующие способы присоединения внешних проводников к выводам главной цепи:

- переднее, заднее и комбинированное присоединение – выключатели стационарного исполнения;

- заднее присоединение – выключатели выдвижного исполнения;

Выключатели допускают присоединение как медных, так и алюминиевых внешних проводников.

При переднем присоединении выключатель допускает присоединение шин, кабелей или проводов с кабельными наконечниками или без них.

При переднем присоединении выключатели допускают комбинированное присоединение (к выводам 1, 3, 5 – шины или кабели (провода) с кабельными наконечниками, а к выводам 2, 4, 6 – кабели (провода) без кабельных наконечников или наоборот).

При заднем присоединении выключатели допускают присоединение шин, кабелей или проводов с кабельными наконечниками.

Выключатель допускает подвод напряжения от источника питания как со стороны неподвижных контактов (выводы 1, 3, 5), так и со стороны подвижных (выводы 2, 4, 6).

При проверке пополюсно тепловых расцепителей время срабатывания должно быть увеличено на 20% относительно время-токовой характеристики.

При подводе напряжения от источника питания со стороны подвижных контактов (выводы 2, 4, 6) номинальная предельная наибольшая отключающая способность выключателя соответствует указанной в таблице 5.

Таблица 5 – Номинальная предельная наибольшая отключающая способность

Номинальные токи расцепителей токов перегрузки, А	Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (I _{cu}), кА				
	Действующее значение тока при переменном напряжении и коэффициенте мощности цепи				При постоянном напряжении 220, 440 V и постоянной времени цепи не более 10 ms
	380 V	cos φ	660 V	cos φ	
16,0	3,5	0,8	3,5	0,8	5
20,0	6,0	0,7	5,5	0,7	6
25,0	9,0	0,5	6,0		8
31,5	10,0		7,5	0,5	15
40,0					
50,0					
63,0	15,0	0,3			25
80,0					
100,0					
125,0					
160,0					
200,0					
250,0					

Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность выключателя I_{cs} = 75% I_{cu}.

Выключатели включают и отключают токи, характеризующие номинальную предельную наибольшую отключающую способность без зачистки контактов, смены и ремонта отдельных частей.

Выключатель допускает немедленное повторное включение после оперативного отключения при нагрузке номинальным током.

Выключатель имеет двухполюсное и трехполюсное исполнение в одном габарите.

Таблица 6 - Размеры внешних проводников

Сечение жил внешних проводов и кабелей, мм ²		Размеры внешних шин, mm	
Минимальное	Максимальное	Минимальное	Максимальное
2,5	185	3 × 15	4 × 30 или
	2 × 95		6 × 20

3.1 Независимый расцепитель обеспечивает отключение выключателя при подаче на выводы его катушки напряжения постоянного или однофазного переменного тока.

Независимый расцепитель рассчитан для работы при следующих номинальных напряжениях:

3.1.1 110; 127; 220; 230; 240; 380 V переменного тока частоты 50 и 60 Hz;
24; 110; 220 V постоянного тока – для выключателей ВА57Ф35

3.1.2 110; 127; 220; 230; 240; 380; 400; 550; 660 V переменного тока частоты 50 и 60 Hz,
24; 110; 220V постоянного тока – для выключателей ВА57-35

Допустимые колебания рабочего напряжения от 0,7 до 1,2 от номинального. Номинальный режим работы независимого расцепителя – кратковременный.

Выключатели с независимыми расцепителями обеспечивают не менее 10 отключений выключателя подряд при практически холодном состоянии катушек расцепителей, причём пауза между двумя последовательными отключениями не менее 5 s, но не более 15 s.

Собственное время отключения выключателя с момента подачи номинального напряжения на выводы катушки независимого расцепителя не более 0,04 s.

Мощность, потребляемая независимым расцепителем, не превышает 300VA при переменном токе и 200 W при постоянном токе

3.2 Нулевой и минимальный расцепители напряжения рассчитаны для работы в продолжительном режиме.

Нулевой и минимальный расцепители напряжения рассчитаны на номинальные напряжения:

3.2.1 24; 110; 127; 220; 230; 240 и 380 V однофазного переменного тока частоты 50 и 60 Hz;
110; 220 V постоянного тока для выключателей ВА57Ф35;

3.2.2 24; 110; 127; 220; 230; 240; 380; 400; 550; 660 V однофазного переменного тока частоты 50 и 60 Hz;

110; 220 V постоянного тока для выключателей BA57-35;

Нулевой расцепитель напряжения:

- обеспечивает отключение включённого выключателя без выдержки времени при напряжении на выводах его катушки в пределах (35 - 10)% от номинального;
- не производит отключения включенного выключателя при напряжении на выводах его катушки выше 55%.
- не препятствует включению выключателя при напряжении на выводах его катушки 85% от номинального и выше.
- препятствует включению выключателя при напряжении 10% от номинального и ниже.

Минимальный расцепитель напряжения:

- обеспечивает отключение включённого выключателя без выдержки времени при напряжении на выводах его катушки в пределах (70 - 35)% от номинального;
- не производит отключения включенного выключателя при напряжении на выводах его катушки выше 70% от номинального;
- не препятствует включению выключателя при напряжении на выводах его катушки 85% от номинального и выше;
- препятствует включению выключателя при напряжении 35% от номинального и ниже.

Мощность, потребляемая нулевым и минимальным расцепителями, не превышает 6 VA при переменном токе и 5 W при постоянном.

3.3 Свободные контакты

- номинальный рабочий ток должен соответствовать значениям, приведенным в таблице 6;
- минимальный рабочий ток – 0,01 A;
- номинальное рабочее напряжение до 380 V переменного тока частоты 50 или 60 Hz, до 220 V постоянного тока – для выключателей BA57Ф35;
- номинальное рабочее напряжение до 660 V переменного тока частоты 50 или 60 Hz, до 220 V постоянного тока – для выключателей BA57-35;
- литера формы контакта Za (контактный элемент двойного разрыва с четырьмя выводами на два направления);
- номинальное напряжение по изоляции равно наибольшему номинальному рабочему напряжению.

Таблица 7 - Номинальные характеристики свободных контактов согласно категории применения

Категория применения	Условный тепловой ток в оболочке, A	Номинальное значение рабочего тока A, при рабочих напряжениях			
		-220V	~220V	~380V	~660V
AC-15	4	-	1,5	1,0	0,5
DC-13		0,3	-	-	-

3.4 Вспомогательные контакты сигнализации автоматического отключения

В качестве вспомогательных контактов применен переключатель типа МП-10; МП24-2;

Номинальный рабочий ток при напряжении до 380 V переменного тока частоты 50 или 60 Hz и до 220 V постоянного тока – 2 A.

3.5 Электромагнитный привод

Электромагнитный привод обеспечивает дистанционное управление выключателем, осуществляя его включение и отключение, а также взвод механизма выключателя после его автоматического отключения.

Электромагнитный привод допускает возможность перехода на ручное управление при отсутствии напряжения в цепи управления.

Электромагнитный привод рассчитан на номинальные напряжения:

3.5.1 110; 127; 220; 230; 240; 380 V переменного тока частоты 50, 60 Hz;

110, 220 V постоянного тока – для выключателей BA57Ф35

3.5.2 110; 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 440; 550; 660 V переменного тока частоты 50, 60 Hz;

110, 220 V постоянного тока для выключателей BA57-35.

Электромагнитный привод допускает работу при колебании напряжения от 0,85 до 1,1 номинального.

Номинальный режим работы электромагнитного привода – кратковременный. Электромагнитный привод допускает 5 операций включение-отключение подряд с паузой между операциями не менее 10 с.

При номинальном напряжении в цепи электромагнитного привода собственное время включения и отключения выключателя электромагнитным приводом не превышает при переменном токе 0,3 с и при постоянном токе 0,5 с.

При наличии напряжения в цепи управления электромагнитным приводом процесс включения и отключения выключателя заканчивается автоматически (независимо от оператора), если контакты аппарата управления электромагнитным приводом находились в замкнутом положении не менее 0,2 с.

Мощность, потребляемая электромагнитным приводом, не превышает 3000 VA при переменном токе и 2000 W – при постоянном токе.

Электромагнитный привод допускает:

- непосредственное ручное оперирование;
- оперирование с помощью аппаратов управления (кнопок, ключей управления и т.д.)
- обеспечивает блокировку от многократных включений выключателя в случае его срабатывания под действием расцепителей.

Повторное включение выключателя электромагнитным приводом после его автоматического отключения производится после подачи команды на включение по истечении времени не менее 1 с.

Выключатели выдвижного исполнения с электромагнитным приводом допускают дистанционное оперирование выключателем в рабочем положении и в «контрольном» положении при закрытой двери распределительного устройства.

Выключатели выдвижного исполнения без электромагнитного привода имеют ручной дистанционный привод, устанавливаемый на двери распределительного устройства и обеспечивающий оперирование выключателем в рабочем положении и в «контрольном» положении при закрытой двери распределительного устройства.

4. Устройство и работа выключателя

4.1 Выключатель ВА57-35 стационарного исполнения приведен в приложении В, рисунки В.1 – В.3.

Выключатель в двухполюсном исполнении не содержит токоведущих частей в среднем полюсе выключателя.

4.2 Выключатель выдвижного исполнения приведен в приложении В, рисунки В.4 и В.5.

Выключатель состоит из выключателя с розетками вставных контактов и основания со штырями вставных контактов.

Штыри снабжены плоскими выводами для подсоединения внешних проводников.

На корпусе выключателя имеются приливы с отверстиями, в которые входят направляющие шпильки, укрепленные на основании. На конце шпилек с резьбой навинчены гайки, подвижно соединенные с крышкой выключателя. С помощью этих гаек осуществляется перемещение выключателя из рабочего положения в «контрольное» положение и обратно, а также жесткое фиксирование выключателя в указанных положениях.

Выключатель имеет блокировку перемещения и блокировку механизма. Блокировка перемещения имеет рычаг, жестко связанный с подвижными контактами выключателя, тягу и скобу.

Рычаг и тяга связаны съемной осью, которая зафиксирована шплинтом.

При включении контактов выключателя рычаг поворачивается и с помощью тяги устанавливает скобу так, что она закрывает доступ гайке.

Блокировка механизма состоит из штока и пружины.

Под воздействием пружины шток не позволяет работать механизму выключателя до тех пор, пока шток не будет поджат заподлицо с основной поверхностью корпуса выключателя.

Для получения возможности оперирования выключателем необходимо либо прижать выключатель (а вместе с ним и шток) к основанию (при этом вставные контакты будут надежно замкнуты в рабочем положении), либо в «контрольном» положении прижать выключатель к основанию через стойки с предварительным их поворотом по стрелке.

Выключатели выдвижного исполнения снабжены соединителем типа РП10.

На крышке выключателя устанавливается электромагнитный привод или ручной дистанционный привод.

Рукоятка ручного дистанционного привода укреплена на двери распределительного устройства и через рычаг она кинематически связана с рукояткой выключателя и позволяет оперировать выключателем при закрытой двери распределительного устройства, как в рабочем, так и в «контрольном» положении.

Рукоятка ручного дистанционного привода выключателя выдвижного исполнения снабжена устройством, позволяющем запереть её ключом в положениях «I» и «O» (приложение С, рисунок С.2).

Рукоятка привода находится в позиции «O» при отключенном и взведённом положении выключателя; позиция «I» соответствует включенному положению выключателя.

Ручной дистанционный привод выключателей стационарного исполнения приведен в приложении С, рисунок С.1. В рукоятке привода предусмотрена пластина, в пазу которой устанавливается дужка замка, с помощью которого выключатель может запирается в положениях «I» и «O».

Запирающее устройство положения «Отключено» выключателей стационарного исполнения приведено в приложении С, рисунок С.3.

4.3 Электромагнитный привод выполнен в виде отдельного блока, установленного на крышке выключателя.

На поверхность крышки электромагнитного привода выведена рукоятка, обеспечивающая возможность ручного управления выключателем только при отсутствии напряжения в цепи привода, и указывающая коммутационные положения выключателя. На электромагнитном приводе установлен прямоугольный соединитель типа РП10 для присоединения внешних проводников. Электромагнитный привод обеспечивает включение, отключение и перевод выключателя.

Электрическая принципиальная схема привода электромагнитного приведена в приложении Е, рисунок Е.12. Схемы электрические принципиальные выключателей с электромагнитным приводом приведены в приложении Е, рисунки Е.2, Е.3.

Взвод выключателя отдельной операции не требует и осуществляется электромагнитным приводом автоматически.

5. Указание мер безопасности

Эксплуатация выключателей должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации установок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

На электромагнитном приводе выключателей и скобе выдвижного устройства имеется зажим для заземления (зануления).

Усилие на рукоятке управления при взводе, включении и отключении выключателя с ручным и ручным дистанционным приводом не более указанного в таблице 8.

Таблица 8

Наименование операции	Усилие, N*10
Включение и отключение	25
взвод	35

Момент на рукоятке электромагнитного привода при ручном управлении должен быть не более 4 Nm (0,4 kg m).

Выключатель имеет указатель коммутационного положения. В качестве указателя используется рукоятка управления.

У выключателей с электромагнитным приводом имеется рукоятка аварийного ручного управления, которая при наличии напряжения в цепи привода является указателем коммутационного положения выключателя. При автоматическом отключении выключателя и отсутствии напряжения в цепи электромагнитного привода его рукоятка остается в положении «Включено»,

Выключатели выдвижного исполнения имеют блокировочное устройство, исключающее возможность перемещения выключателя из рабочего положения в «контрольное» и обратно при замкнутом положении главных контактов, а также блокировочное устройство, позволяющее оперировать выключателем в рабочем положении только при полностью замкнутых вставных контактах, позволяющее фиксировать выключатель в «контрольном» и рабочем положении.

Классы защиты выключателя по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует ГОСТ 12.2.007.0, и устанавливаются:

0 – для выключателей стационарного исполнения с ручным дистанционным приводом, выключателей выдвижного исполнения с ручным дистанционным приводом;

01 – для выключателей стационарного и выдвижного исполнений с электромагнитным приводом.

6. Порядок монтажа выключателя

Выключатели устанавливаются в помещениях, не содержащих взрывоопасные или разъедающие металл и изоляцию газы и пары, токопроводящую или взрывоопасную пыль, а также в местах, защищённых от попадания брызг воды, капель масла, и дополнительного нагрева от посторонних источников лучистой энергии.

Конструкция, к которой крепится выключатель, должна быть выполнена так, чтобы при затяжке винтов, крепящих выключатель, пластмассовый корпус выключателя не подвергался напряжению изгиба.

В местах крепления выключателя между опорными поверхностями свободно приложенного корпуса выключателя и конструкцией, к которой крепится выключатель, допускается зазор не более 0,3 mm.

Минимальные расстояния от выключателей до заземлённых металлических частей распределительного устройства, а также до изоляционных щитков (см. приложение В, рисунок В.12).

В приложении Е приведены схемы выключателей, в соответствии с которыми осуществляются электрические соединения при монтаже.

Способы присоединения внешних проводников к выключателю указаны в приложении D.

Монтаж выключателей производится при отсутствии напряжения в главной цепи и в цепях дополнительных сборочных единиц.

6.1 Для монтажа выключателя стационарного исполнения с передним присоединением внешних проводников:

1) выполнить в конструкции, к которой крепится выключатель, отверстия (см. приложение В, рисунок В.7);

2) отвести рукоятку выключателя в положение «Отключено», повернуть рукоятку привода (при исполнении с электромагнитным приводом) по часовой стрелке до момента, когда стрелка на рукоятке электромагнитного привода установится против знака «О»;

Для облегчения оперирования рукояткой электромагнитного привода может быть использован ключ ГОСТ 11737 (S=10 для винтов с внутренним шестигранником), который вставляется в шестигранное углубление рукоятки привода. Снять розетку, установленную на электромагнитном приводе, для чего отвести скобу, фиксирующую розетку;

3) установить и закрепить выключатель. Для крепления выключателя используются все отверстия, предусмотренные для этой цели (приложение В, рисунок В.7);

При наличии отверстий с резьбой в конструкции, к которой крепится выключатель, крепление осуществляется винтами при помощи отвёртки через отверстия в крышке выключателя со стороны его лицевой поверхности.

При отсутствии резьбы в отверстиях конструкции, к которой крепится выключатель, крепление осуществляется винтами при помощи гаек и тех же винтов. Если конструкция выполнена из изоляционного материала или отверстия в ней имеют овальную форму, между гайкой и конструкцией устанавливаются плоские и пружинные шайбы.

Если конструкция выполнена из металла с круглыми отверстиями, устанавливаются только пружинные шайбы;

4) подсоединить внешние проводники к главной цепи выключателя (приложение D, рисунок D.1);

Присоединение внешних проводников к зажимам автоматического выключателя необходимо выполнить так, чтобы не создавались механические напряжения в конструкции выключателя. Оголённые части присоединяемых с передней стороны внешних проводников заизолируйте (шины на длине не менее 300 mm);

5) после монтажа внешних проводников к выводам выключателя, установить козырек таким образом, чтобы его выступы вошли в трапециевидные пазы выключателя (приложение В, рисунок В.8);

6) подсоединить выводы дополнительных сборочных единиц в соответствии со схемами (см. приложение Е);

7) соединить вилку с розеткой на электромагнитном приводе и зафиксировать соединитель, для чего скобу повернуть в сторону розетки.

6.2 Для установки и монтажа выключателя стационарного исполнения с задним присоединением внешних проводников:

1) выполнить в панели отверстия (приложение В, рисунок В.7).

2) установить выключатель на панели и закрепить его аналогично выключателю с передним присоединением внешних проводников;

3) установить на выводы выключателя зажимы, как показано в приложении D, рисунок D.2. Вначале установить резьбовые шпильки, а затем на них надеть изолирующие трубки. Резьбовые шпильки допускается устанавливать на выключатель до его крепления к монтажной панели;

4) подсоединить внешние проводники к зажимам выключателя (приложение D, рисунок D.2.)

5) повторить последовательность действий п.6.1.

Проверить затяжку и, при необходимости, подтянуть гайки 7 и 14 (приложение D, рисунок D.2.)

6.3 Ручной дистанционный привод выключателей стационарного исполнения (рисунок С.1, приложение С) установить на двери распределительного устройства в соответствии с рисунком В.8 приложения В; после установки привода:

1) Проверить, что рукоятка выключателя входит в рычаг привода;

2) Включить и отключить выключатель рукояткой дистанционного привода, для чего рукоятку повернуть из положения «О» в положение «I», затем обратно в положение «О».

6.4 Для установки выключателя выдвижного исполнения в распределительном устройстве:

1) выполнить отверстия в распределительном устройстве в соответствии с приложением В, рисунок В.11;

2) снять выключатель с основания, путем одновременного откручивания гаек (без перекоса выключателя относительно основания) с помощью специальных ключей, входящих в комплект поставки;

3) закрепить основание в распределительном устройстве;

4) установить выключатель на направляющие шпильки и, одновременно закручивая гайки, дослат выключатель до упора с основанием. Момент закручивания гаек не более 1Nm (1kg m).

5) укрепить розетки соединителей РП10, посредством которых осуществляется присоединение внешних проводников к дополнительным сборочным единицам;

6) произвести монтаж внешних проводников (приложение D, рисунок D.3);

7) соединить вилку соединителя на выключателе с розеткой;

8) соединить вилку с розеткой на электромагнитном приводе и зафиксировать соединитель, для чего скобу повернуть в сторону розетки.

6.5 Ручной дистанционный привод выключателей выдвижного исполнения (рисунок С.1, приложение С):

1) Установить и закрепить на двери распределительного устройства (приложение В, рисунок В.10), затем:

2) проверить, что пальцы привода вошли в пазы диска, установленного на выключателе;

3) включить и отключить выключатель рукояткой ручного дистанционного привода, для чего рукоятку повернуть из положения «О» в положение «I» и обратно.

7. Подготовка выключателя к работе

Для проверки работоспособности выключателя стационарного исполнения необходимо вручную включить выключатель, а затем произвести операцию ручного расцепления механизма путём нажатия на кнопку «Расцепление».

Для включения выключателя, находящегося в расцепленном положении, необходимо произвести операцию взвода, для чего рукоятку перевести до упора в сторону знака «О», а затем включить выключатель, переведя рукоятку в сторону «I».

Убедившись в том, что монтаж выполнен правильно, включите выключатель. До этого подача напряжения запрещается!

Для включения выключателя стационарного исполнения, отключенного вручную, переведите рукоятку в сторону знака «I».

Для включения выключателя с электромагнитным приводом достаточно нажать кнопочный выключатель «ВКЛ», а также для отключения – «ОТКЛ».

7.1 Для включения выключателя с ручным дистанционным приводом выдвижного или стационарного исполнения:

1) закрыть дверь распределительного устройства, при этом рукоятка выключателя и на двери должна находиться в положении «О»;

2) перевести рукоятку на двери распределительного устройства в положение «I», вращая ее по часовой стрелке.

Для включения выключателя с ручным дистанционным приводом после автоматического отключения необходимо рукоятку на двери распределительного устройства сначала перевести в положение «О» (взвести механизм), а затем установить в положение «Включено» («I»).

7.2 Для включения выключателя выдвижного исполнения с электромагнитным приводом:

- 1) закрыть дверь распределительного устройства;
- 2) нажать кнопочный выключатель «ВКЛ».

7.3 Для оперирования выключателем выдвижного исполнения в «контрольном» положении (приложение В, рисунки В.4 и В.5)

- 1) отключить выключатель;
- 2) открыть дверь распределительного устройства;
- 3) отвинчивая гайки на направляющих шпильках, установить выключатель так, чтобы они стали под основанием выключателя (в стойках под отвертку имеются углубления);
- 4) поочередно заворачивая гайки, прижать выключатель к стойкам.
- 5) закрыть дверь распределительного устройства.

8. Особенности эксплуатации выключателя

8.1 Возможность работы выключателей в условиях, отличных от указанных в настоящем техническом описании и инструкции по эксплуатации, технические характеристики выключателей и мероприятия, которые должны выполняться при их эксплуатации в этих условиях, согласовываются между предприятием-изготовителем и потребителем.

Выключатели рассчитаны для работы без ремонта и смены каких-либо частей.

Выключатели надо содержать в чистоте, чтобы на них не попадали вода, масло, эмульсии и т.п.

Периодически, примерно через каждые 2000 включений, но не реже одного раза в год выключатель нужно осматривать. Осмотр выключателя также нужно производить после каждых двух отключений короткого замыкания.

После каждого отключения тока короткого замыкания рекомендуется произвести 8 - 10 раз операцию «включение - отключение» без тока.

8.2 Для того чтобы осмотреть выключатель, необходимо:

8.2.1 У выключателей стационарного исполнения необходимо снять крышку, отвинтив крепящие винты (привод снять вместе с крышкой).

У выключателей выдвижного исполнения перед тем, как снять крышку, необходимо отвинтить гайки 6, (приложение В, рисунок В.5). Извлечь шпильку 13 из отверстия оси 12 и освободить тягу 11 от оси 12.

Для выключателей стационарного исполнения с передним присоединением внешних проводников снимите также козырек.

При осмотре нужно очистить выключатель от копоти и королек металла, смазать приборным маслом марки 132-08 (ОКБ-122-5) ГОСТ 18375 трущиеся части механизмов свободного расцепления и подшипники, расположенные в крайних полюсах (см. приложение В, рис. В.14), проверить целостность пружин, дугогасительных камер, состояние контактов (см. приложение В, рис. В.15), (провал контактов должен быть не менее 0,5 мм, а на поверхности контактов должен быть видимый металлокерамический слой), проверить затяжку крепежа в местах подсоединения внешних проводников.

Провал контактов определяется разностью размеров L1 (в положении выключателя «Включено») и L2 (в момент касания контактов А и Б), как указано в приложении В, рисунок В.15.

8.3 В выключателях выдвижного исполнения после 100 перемещений выключателя из «контрольного» положения в рабочее произвести осмотр вставных контактов, удалить старую смазку и смазать их поверхность смазкой марки ЦИАТИМ-221, ГОСТ 9433 в соответствии с приложением В, рисунок В.4.

8.4 Через каждые 2000 «включений-отключений» ручным дистанционным приводом произвести осмотр привода и при необходимости смазать поверхности трущихся частей смазкой (см. приложение В, рис. В.16).

Проверить затяжку крепежа, и при необходимости, затянуть.

8.5 Через каждые 2000 «включений-отключений» электромагнитным приводом произвести осмотр привода и при необходимости смазать поверхность трущихся частей смазкой (приложение В, рисунок В.13)

Проверить затяжку крепежа и, при необходимости, затянуть.

8.6 Для осмотра и смазки электромагнитного привода:

- 1) снять крышку привода, отвинтив крепящие ее винты;

2) снять привод с выключателя и произвести смазку указанных мест смесью смазки ЦИАТИМ-221, ГОСТ 9433 и 132-08 (ОКБ-122-5), ГОСТ 18375 в объемном соотношении 1:1, как указано в приложении В, рисунок В13. При смазывании привод повернуть на 3-4 оборота.

Ручной дистанционный привод выключателей стационарного исполнения смазать смазкой марки 132-08 (ОКБ-122-5), ГОСТ 18375.

Ручной дистанционный привод выключателей выдвижного исполнения смазать смазкой марки ЦИАТИМ-221, ГОСТ 9433.

При установке электромагнитного и ручного дистанционного привода необходимо, чтобы рукоятка выключателя находилась в пазу каретки.

После установки привода вручную прокрутить рукоятку электромагнитного привода на 360°, а ручным дистанционным приводом произвести включение и отключение.

8.7 Допускается: при необходимости в условиях эксплуатации эпизодически включать и отключать выключатель до 20 раз подряд с паузами не менее указанных в таблице 9.

Таблица 9

Условия работы	Пауза между циклами ВО не менее , s
Включение и отключение электромагнитным приводом при наличии номинального тока в цепи	45
Включение и отключение электромагнитным приводом при отсутствии номинального тока в цепи	30
Включение электромагнитным приводом, отключение независимым расцепителем или минимальным (нулевым) расцепителем напряжения при отсутствии тока в цепи	15
Включение и отключение вручную или специальным автоматическим приводом при наличии тока в цепи	45
Включение и отключение вручную или специальным автоматическим приводом при отсутствии тока в цепи	1
Включение и отключение вручную или специальным автоматическим приводом, отключение независимым расцепителем при отсутствии тока в цепи	15

Допускается использование нулевого или минимального расцепителя в качестве независимого расцепителя. Для этого можно применить размыкающий контакт, который должен быть последовательно подсоединен к выводам Е и F нулевого (K1) или минимального (K2) расцепителя напряжения, в соответствии с приложением Е.

9. Транспортирование и хранение

9.1 Условия транспортирования и хранения у изготовителя (потребителя) выключателей и допустимые сроки сохраняемости до ввода в эксплуатацию должны соответствовать указанным в таблице 10.

9.2 Транспортирование выключателей должно производиться крытым транспортом. При транспортировании выключателей в контейнерах допускается их перевозка открытым транспортом.

Таблица 10 — Условия транспортирования и хранения.


Виды поставок	Обозначение условий транспортирования в части воздействия		Обозначение условий хранения по ГОСТ15150	Допустимые сроки сохраняемости в упаковке поставщика, годы
	механических факторов по ГОСТ23216	климатических факторов, а также условий хранения по ГОСТ15150		
1. Внутренний рынок (кроме районов Крайнего Севера и труднодоступных по ГОСТ15846	С	5(ОЖ4)	2(С)	2
2. Внутренний рынок и районы Крайнего Севера и труднодоступные районы по ГОСТ15846	Ж	5(ОЖ4)	2(С)	2
3. Экспортные в макроклиматические районы с умеренным климатом	С Ж	5(ОЖ4) 6(ОЖ2)	2(С) 2(Ж3)	3 3
4. Экспортные в макроклиматические районы с тропическим климатом	С Ж	5(ОЖ4) 6(ОЖ2)	2(С) 2(Ж3)	3 3

Ссылочные нормативные документы

Таблица А.1


Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ 12.2.007.0 - 75	ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.
ГОСТ 2991-85	Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия
ГОСТ 5959-80	Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия
ГОСТ 6402-70	Шайбы пружинные. Технические условия
ГОСТ 7386-80	Наконечники кабельные медные, закрепляемые опрессовкой. Конструкция и размеры
ГОСТ 7387-82	Наконечники кабельные из алюминиевого сплава для оконцевания алюминиевых жил, проводов и кабелей сваркой.
ГОСТ 7796-70	Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 9433--80	Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия
ГОСТ 9581-80	Наконечники кабельные алюминиевые и медно-алюминиевые, закрепляемые опрессовкой. Конструкция и размеры.
ГОСТ 11737-93	Ключи для винтов с внутренним шестигранником. Технические условия.
ГОСТ 12303 - 80	Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия.
ГОСТ 14255-69	Аппараты электрические низковольтные на напряжение до 1000В. Оболочки. Степени защиты
ГОСТ 15150 - 69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
ГОСТ 15846-2002	Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.
ГОСТ 18375-73	Масло смазочное 132-08. Технические условия.
ГОСТ 18477-79	Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры.
ГОСТ 20259 - 80	Контейнеры универсальные. Общие технические условия.
ГОСТ 23216 - 78	Изделия электротехнические. Общие требования к хранению, транспортированию, временной противокоррозионной защиты и упаковке.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателей

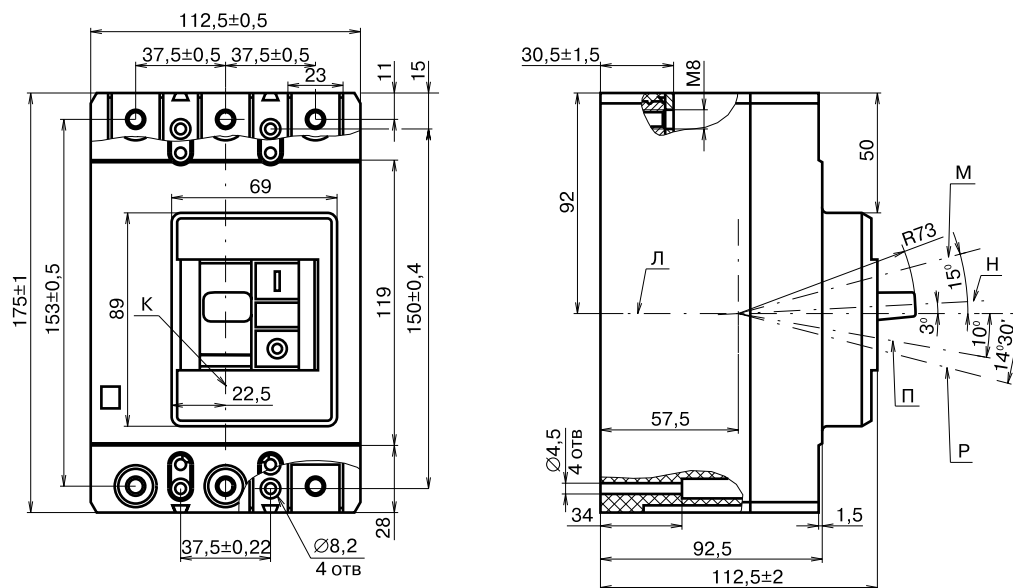


К - ось вертикальная; Л - ось горизонтальная
Положение рукоятки выключателя:
М - включено; Н - отключено автоматически; П - отключено вручную; Р - взвод

Рисунок В.1 - Габаритные и установочные размеры выключателей стационарного исполнения

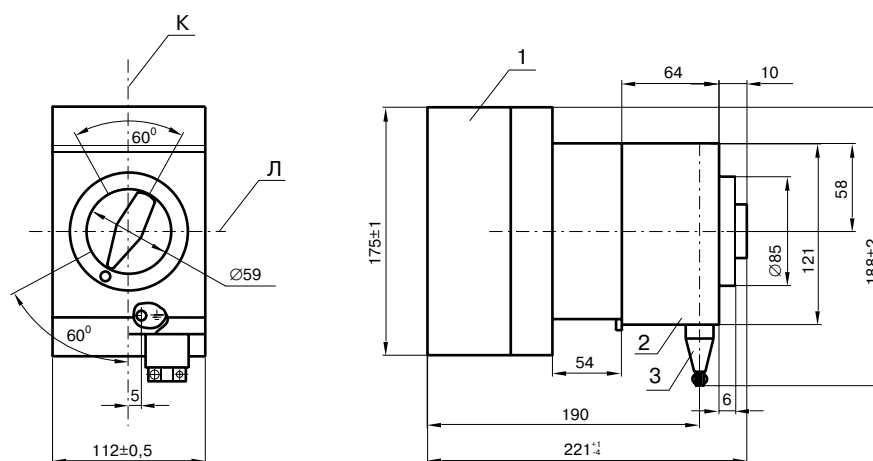





К - вертикальная ось выключателя; Л - горизонтальная ось электромагнитного привода
1 - выключатель; 2 - привод электромагнитный; 3 - соединитель типа РП10

Рисунок В.2 - Габаритные и установочные размеры выключателей стационарного исполнения с электромагнитным приводом

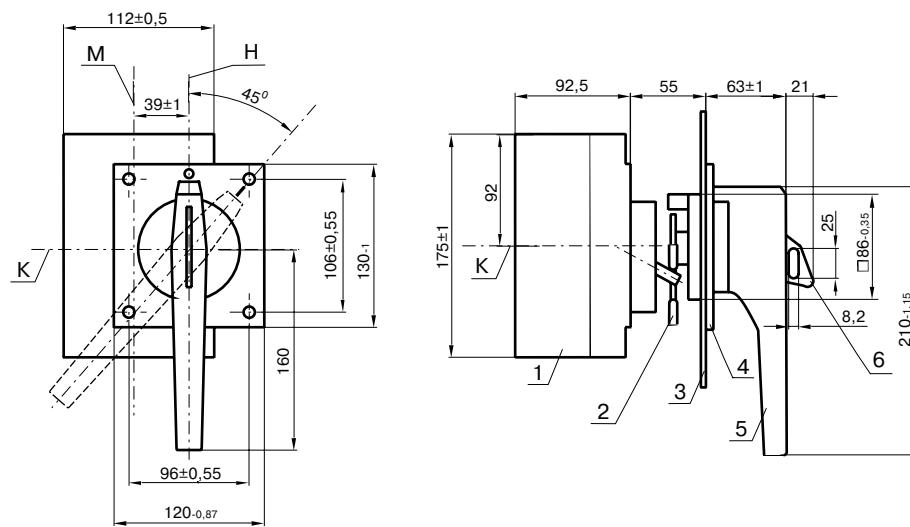


К - горизонтальная ось выключателя; М - вертикальная ось выключателя; Н - вертикальная ось ручного привода
 1 - выключатель по рисунку 1; 2 - рычаг привода; 3 - дверь распределительного устройства; 4 - крышка привода;
 5 - рукоятка привода; 6 - запирающее устройство (пластина)

Рисунок В.3 - Выключатель стационарного исполнения с ручным дистанционным приводом

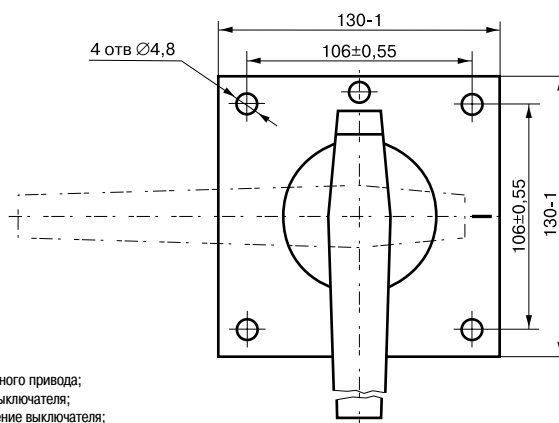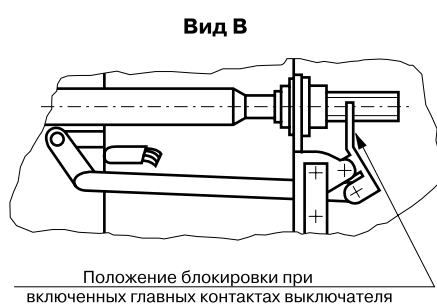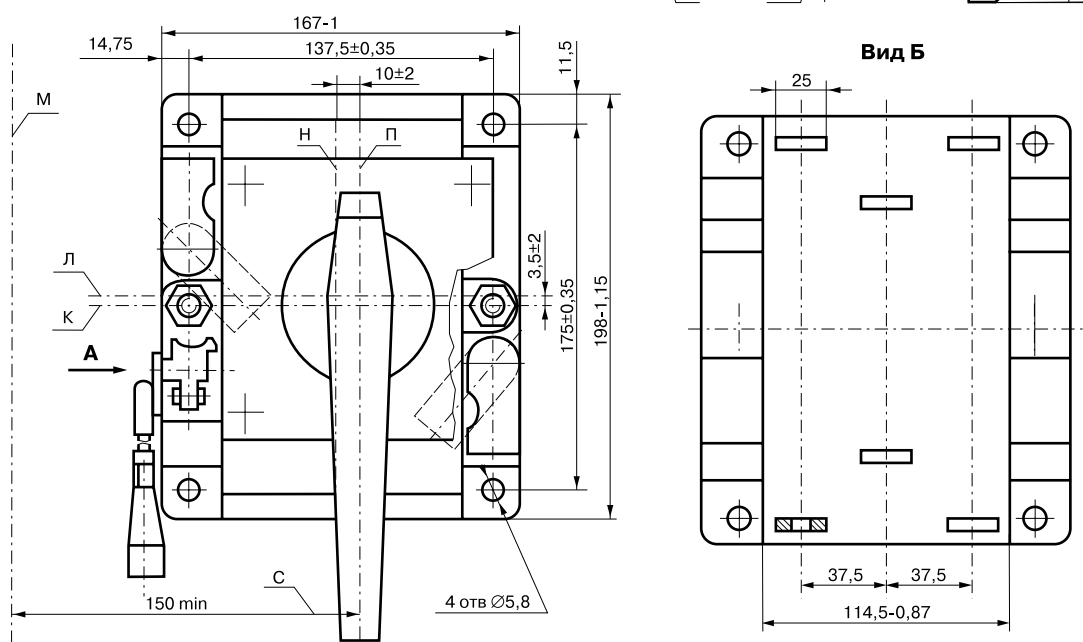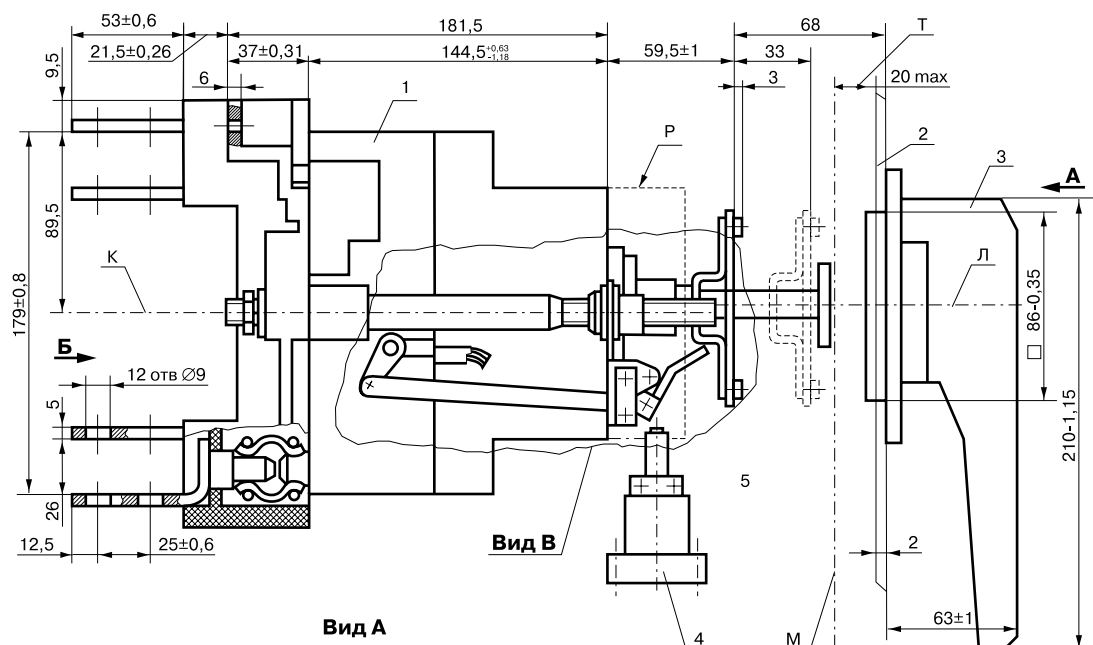

К - горизонтальная ось выключателя; Л - горизонтальная ось ручного дистанционного привода;
М - ось вращения двери распределительного устройства; Н - вертикальная ось выключателя;
П - вертикальная ось ручного дистанционного привода; Р - "контрольное" положение выключателя;
С и Т - размеры, определяющие ось вращения двери распределительного устройства
1 - выключатель; 2 - дверь распределительного устройства; 3 - привод ручной дистанционный; 4 - соединитель типа РП10; 5 - блокировка

Рисунок В.4 - Выключатель выдвижного исполнения с ручным дистанционным приводом

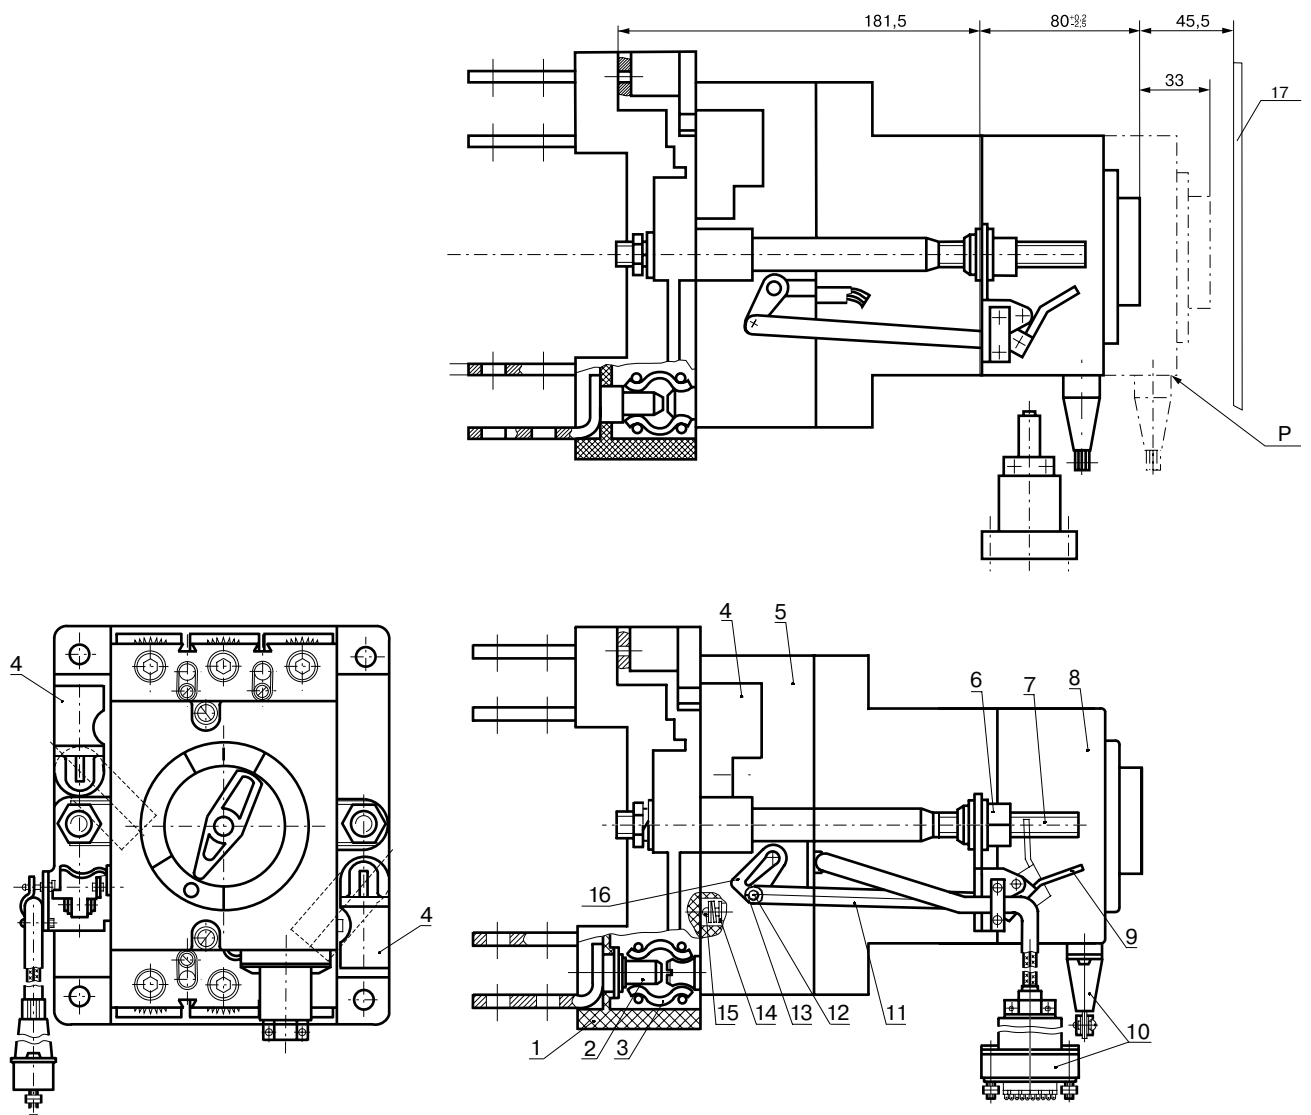

Р - "контрольное" положение выключателя;
 1 - основание; 2 - штырь; 3 - розетка; 4 - стойка; 5 - выключатель; 6 - гайка; 7 - шпилька направляющая; 8 - привод электромагнитный; 9 - скоба; 10 - соединитель типа РР10;
 11 - тяга; 12 - ось; 13 - шплинт; 14 - пружина; 15 - шток; 16 - рычаг; 17 - дверь распределительного устройства

Рисунок В.5 - Выключатель выдвижного исполнения с электромагнитным приводом



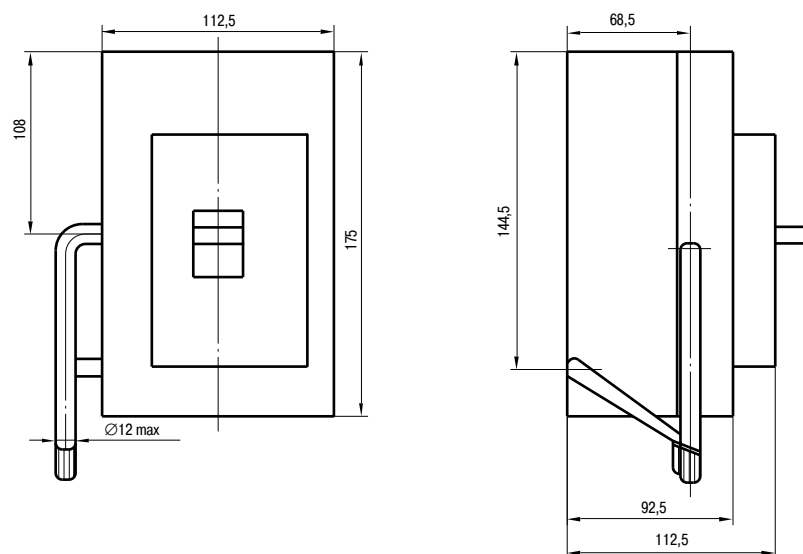


Рисунок В.6 - Расположение выходящих из выключателя проводов от дополнительных сборочных единиц

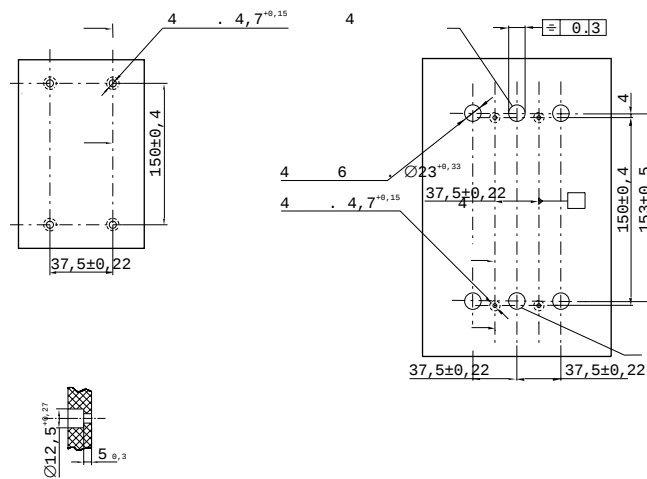


(.7)

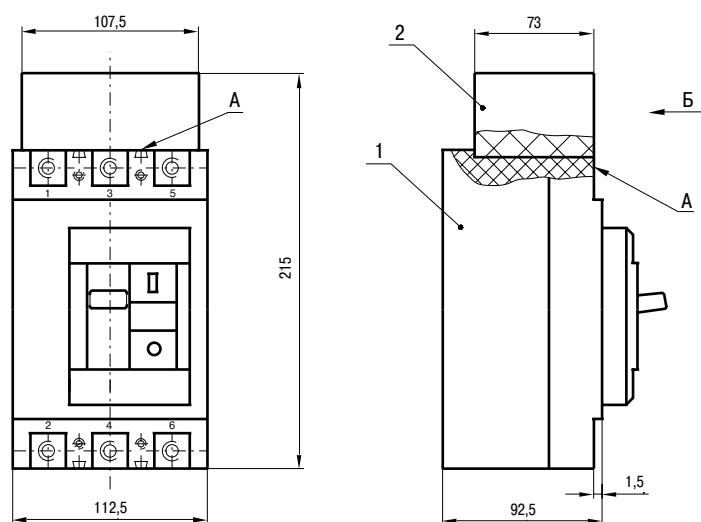


1 - выключатель; 2- козырек
Козырек устанавливается в пазы А в направлении по стрелке Б до упора

Рисунок В.8 - Выключатель стационарного исполнения с зажимами
для переднего присоединения внешних проводников с установленным козырьком

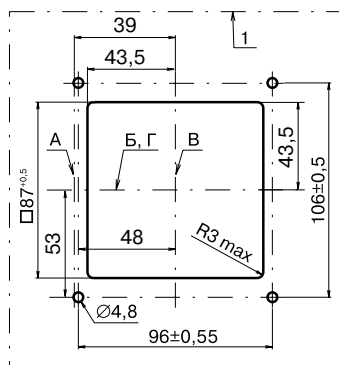


А - вертикальная ось выключателя; Б - горизонтальная ось выключателя;
В - вертикальная ось ручного дистанционного привода; Г - горизонтальная ось ручного дистанционного привода;
1 - дверь распределительного устройства; 2 - выключатель

Рисунок В.9 - Установочные размеры ручного дистанционного привода выключателей стационарного исполнения

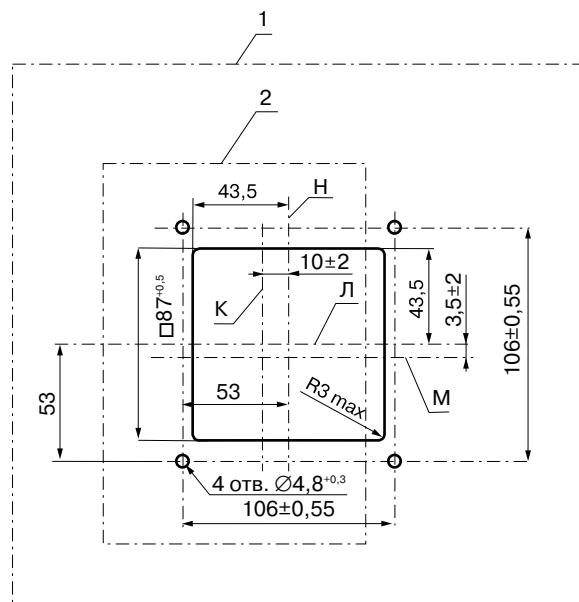

К - вертикальная ось выключателя; М - горизонтальная ось выключателя;
Н - вертикальная ось ручного дистанционного привода; Л - горизонтальная ось ручного дистанционного привода;
1 - дверь распределительного устройства; 2 - выключатель

Рисунок В.10 - Установочные размеры ручного дистанционного привода выключателей выдвижного исполнения

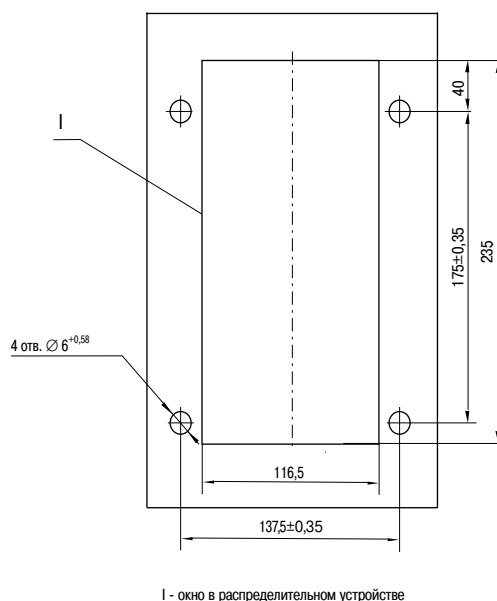

I - окно в распределительном устройстве

Рисунок В.11 - Отверстия в распределительном устройстве для установки выключателей выдвижного исполнения

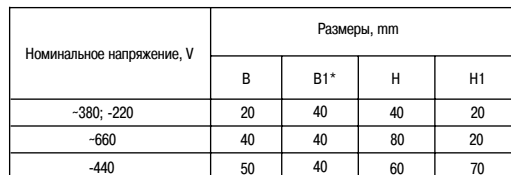


Рисунок В.12 - Минимальные расстояния от выключателей до заземленных металлических частей распределительного устройства, а также до изоляционных щитков


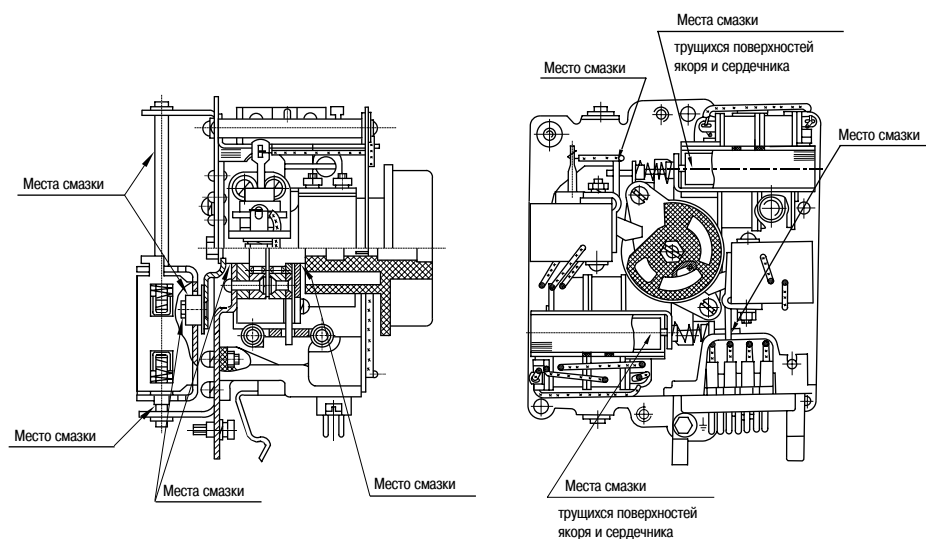


Рисунок В.13 - Места смазки электромагнитного привода

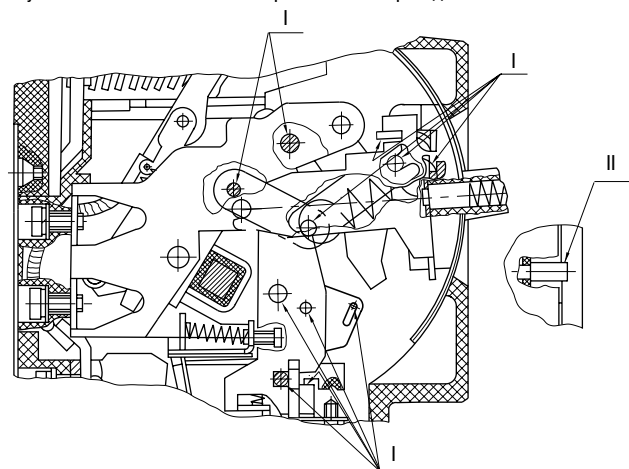


I - места смазки; II - место смазки подшипника

Рисунок В.14 - Места смазки электромагнитного привода

Положение контактов в отключенном состоянии

Положение контактов во включенном состоянии

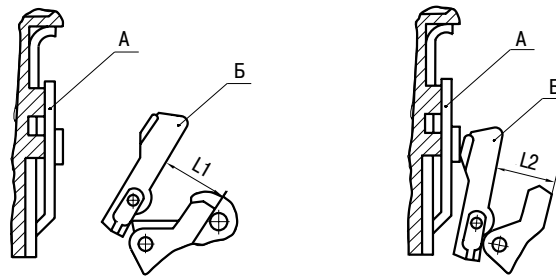

А - контакт неподвижный; Б - контакт подвижный
Провал контактов определяется разностью размеров L1 и L2

Рисунок В.15 - Места измерения провала контактов


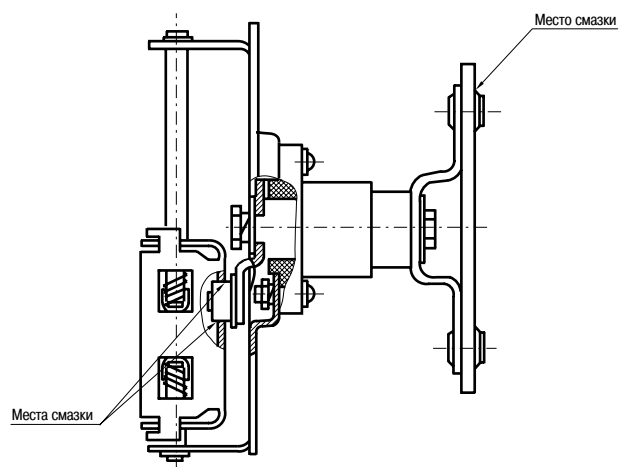


Рисунок В.16 - Места смазки ручного дистанционного привода
выключателей выдвижного исполнения


Запирающее устройство положения «отключено»

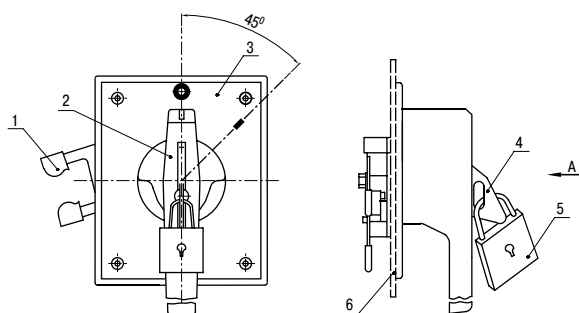

Для поворота рукоятки поз.2
необходимо нажать на пластину поз. 4

1 - рычаг; 2 - рукоятка; 3 - крышка; 4 - пластина; 5 - замок; 6 - дверь распределительного устройства

Рисунок С.1 - Привод ручной дистанционный с запирающим устройством положения "Отключено" выключателей стационарного исполнения

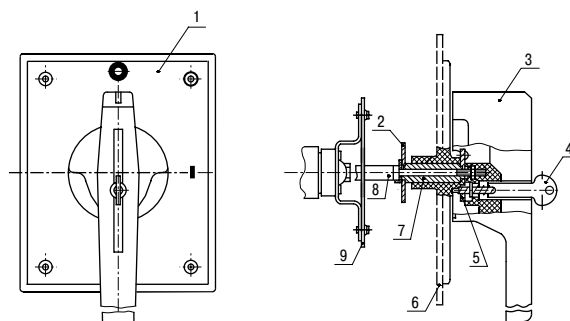

1 - крышка; 2 - провода; 3 - рукоятка; 4 - ключ; 5 - планка; 6 - дверь распределительного устройства; 7 - ось; 8 - пальцы привода; 9 - диск

Рисунок С.2 - Привод ручной дистанционный с запирающим устройством положения "Отключено" выключателей выдвижного исполнения


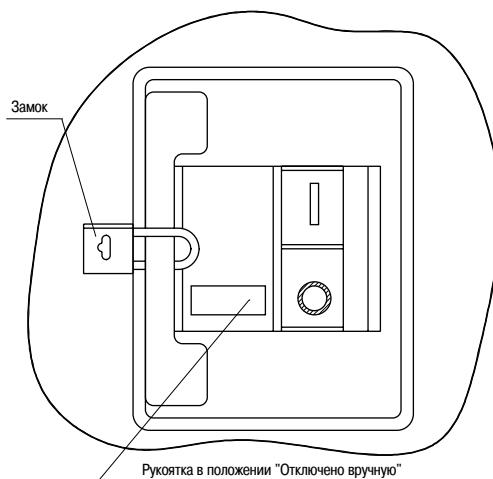


Рисунок С.3 - Запирающее устройство положения "Отключено" выключателей стационарного исполнения


Способы присоединения внешних проводников

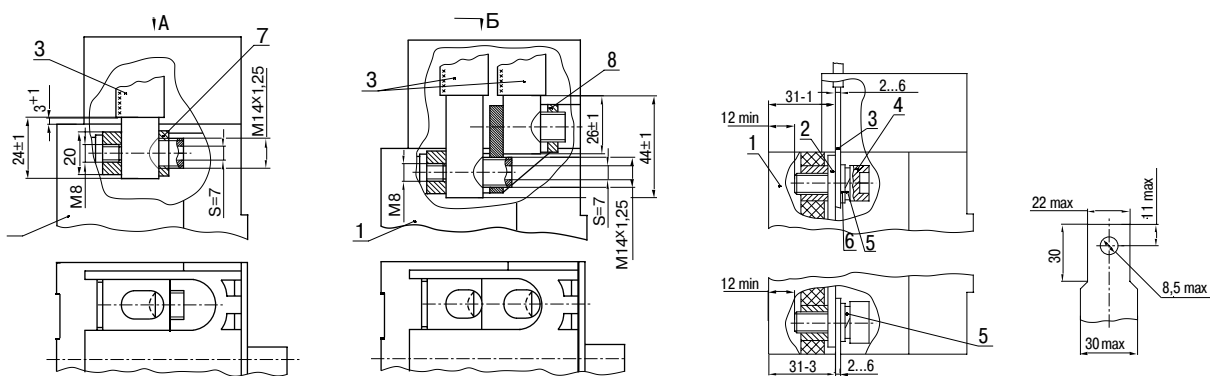

Присоединяемый проводник не показан


1 - выключатель; 2 - вывод выключателя; 3 - присоединяемый проводник; 4 - винт M8; 5 - шайба 8 ГОСТ 6402; 6 - шайба 8; 7 - зажим одногнездный; 8 - зажим двухгнездный. При присоединении алюминиевых проводников вместо шайб 5 устанавливаются пружины тарельчатые (или шайбы пружинные).

Рисунок D.1 - Способы присоединения внешних проводников к выключателю с передней стороны

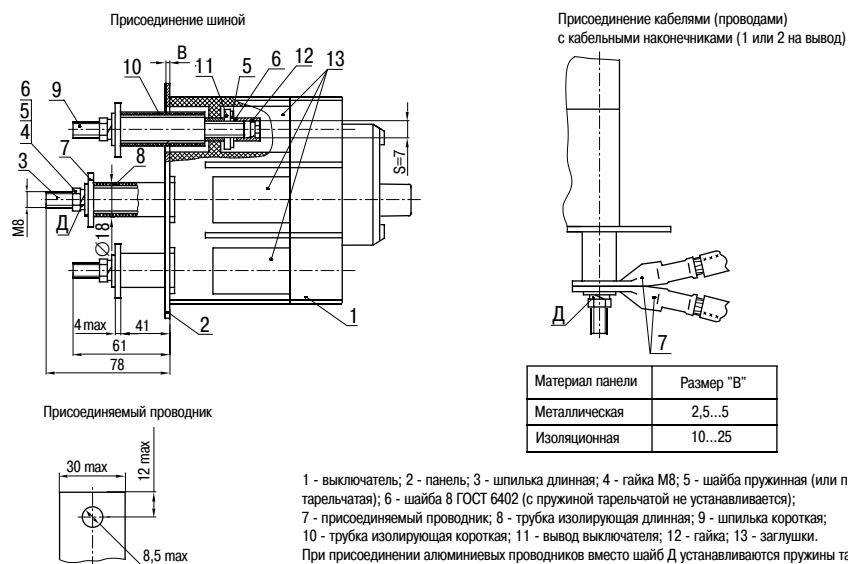

1 - выключатель; 2 - панель; 3 - шпилька длинная; 4 - гайка M8; 5 - шайба пружинная (или пружина тарельчатая); 6 - шайба 8 ГОСТ 6402 (с пружинной тарельчатой не устанавливается); 7 - присоединяемый проводник; 8 - трубка изолирующая длинная; 9 - шпилька короткая; 10 - трубка изолирующая короткая; 11 - вывод выключателя; 12 - гайка; 13 - заглушки. При присоединении алюминиевых проводников вместо шайб Д устанавливаются пружины тарельчатые.

Рисунок D.2 - Способы присоединения внешних проводников к выключателю с задней стороны

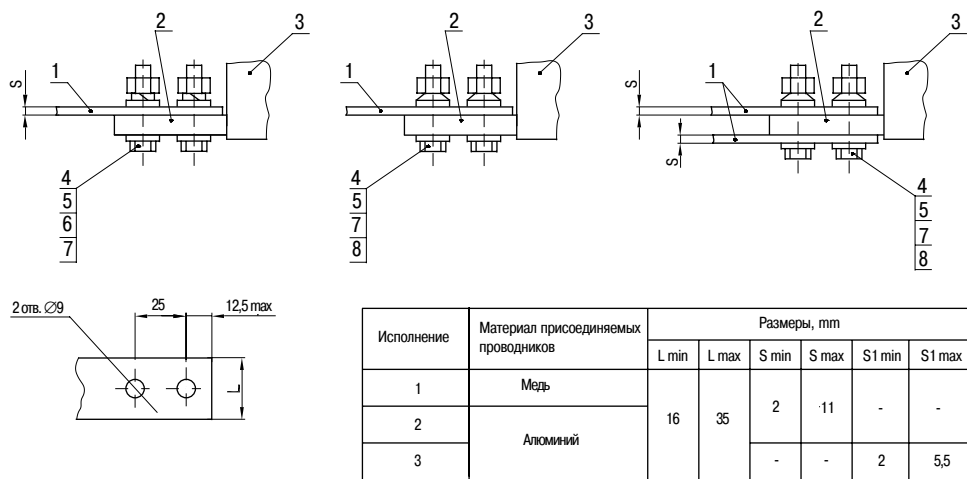

Присоединяемый проводник и головка крепящего болта могут располагаться относительно выводов выключателя с любой стороны

1 - присоединяемые проводники (шина, провод или кабель с кабельным наконечником); 2 - вывод выключателя; 3 - выключатель;
4 - болт; 5 - гайка; 6 - шайба пружинная; 7 - шайба; 8 - пружина тарельчатая электротехническая

Рисунок D.3 - Способы присоединения внешних проводников к выключателю в выдвижном исполнении

Принципиальные электрические схемы выключателей

1) Обозначения, принятые в схемах:

S1 - контакты вспомогательные сигнализации автоматического отключения;
 S2 - контакты свободные;
 SC1; SC2 – выключатели импульсные электромагнитного привода;
 SQ1; SQ2 – выключатели путевые электромагнитного привода;
 YA – привод электромагнитный;
 K1 - расцепитель независимый;
 KV1 - расцепитель нулевой напряжения;
 KV2 - расцепитель минимальный напряжения;
 U1 - напряжение питания независимого расцепителя;
 U2 – напряжение питания привода электромагнитного;
 U3 - напряжение питания нулевого или минимального расцепителя напряжения;
 YA1; YA2 – электромагниты привода электромагнитного ;
 SB1 – выключатель кнопочный привода электромагнитного;
 SB2 - выключатель кнопочный независимого расцепителя;
 X1 – соединитель привода электромагнитного;
 X2 – соединитель выключателя выдвижного исполнения;
 VD – диод полупроводниковый;

2) Маркировка выводов:

11-12; 31-32 – контакты S2 размыкающие;
 23-24; 43-44 – S2 контакты S2 замыкающие;
 51-52-53 – контакт переключающий S1;
 C - D – расцепитель независимый K1;
 E - F – нулевой или минимальный расцепитель напряжения KV1 или KV2.

Допускается маркировка цветом провода согласно таблице Е.1:

Таблица Е.1 – Маркировка выводов

Буквенно-цифровая	Цветовая	
	Обозначение	Цвет провода
C, D, E, F	C	Синий или голубой
11, 12	K	Красный или розовый
23, 24	Ж	Желтый или оранжевый
31, 32	Б	Белый или бесцветный
43, 44	Ч	Черный или фиолетовый
51	З	Зеленый
5	Кч	Коричневый
53	Б*	Белый с добавочной маркировкой


3) Пояснения к электрическим схемам:

На рисунках Приложения Е кнопочный выключатель SB2 независимого расцепителя K1 показан с двойным разрывом цепи. Потребитель может применять кнопочные выключатели как с двойным, так и с одинарным разрывом цепи.

Монтаж электрических цепей, указанных на рисунках штрих-пунктиром, установка кнопочных выключателей SB1 и SB2 осуществляется потребителями.


Схемы выключателей переменного тока
трехполюсного исполнения

Расцепление

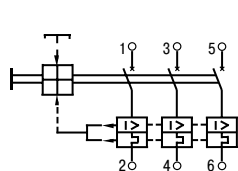

а)


Блокировка

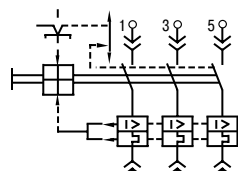

б)


Схемы выключателей переменного тока
двухполюсного исполнения
и постоянного тока на номинальное напряжения 220 В

Расцепление

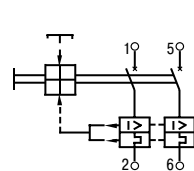

а)


Блокировка

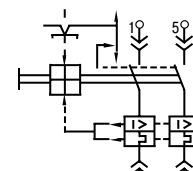

б)


Схемы выключателей и постоянного тока
на номинальное напряжения 440 В

Расцепление

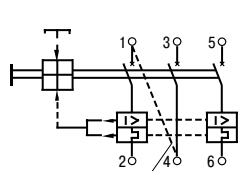

а)

Блокировка

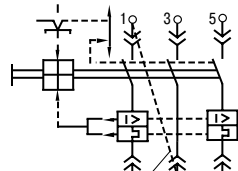

б)

* - Перемычка устанавливается потребителем
а) - схема выключателя стационарного исполнения
б) - схема выключателя выдвижного исполнения

Рисунок Е.1 - Схемы электрические принципиальные выключателей без дополнительных сборочных единиц

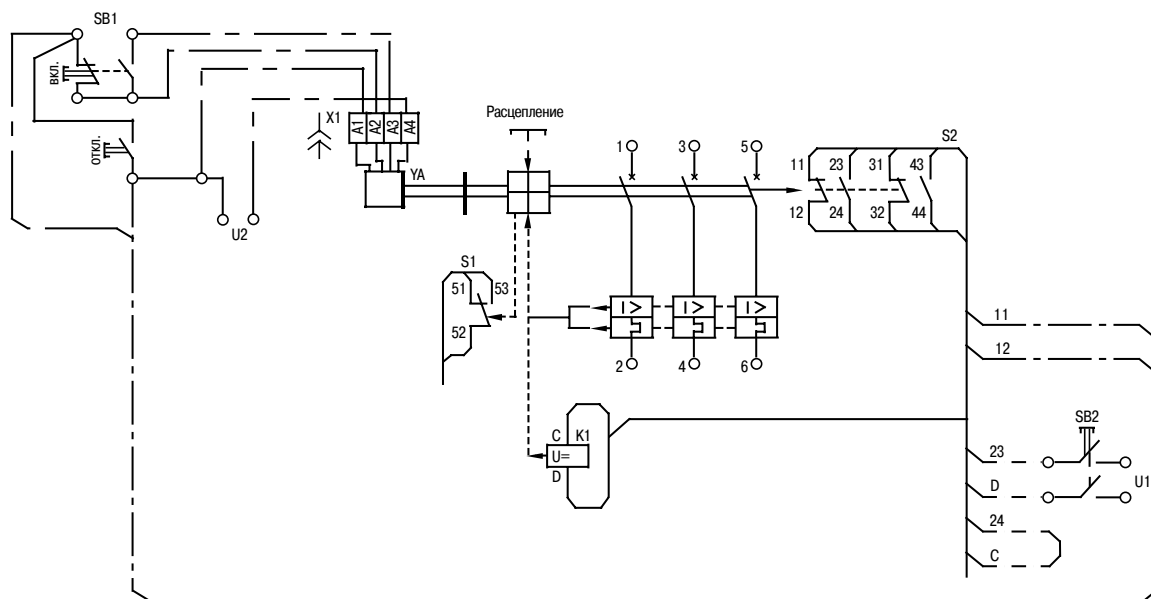


Рисунок Е.2 - Схема электрическая принципиальная выключателей стационарного исполнения с электромагнитным приводом, независимым расцепителем, вспомогательными контактами сигнализации автоматического отключения и свободными контактами

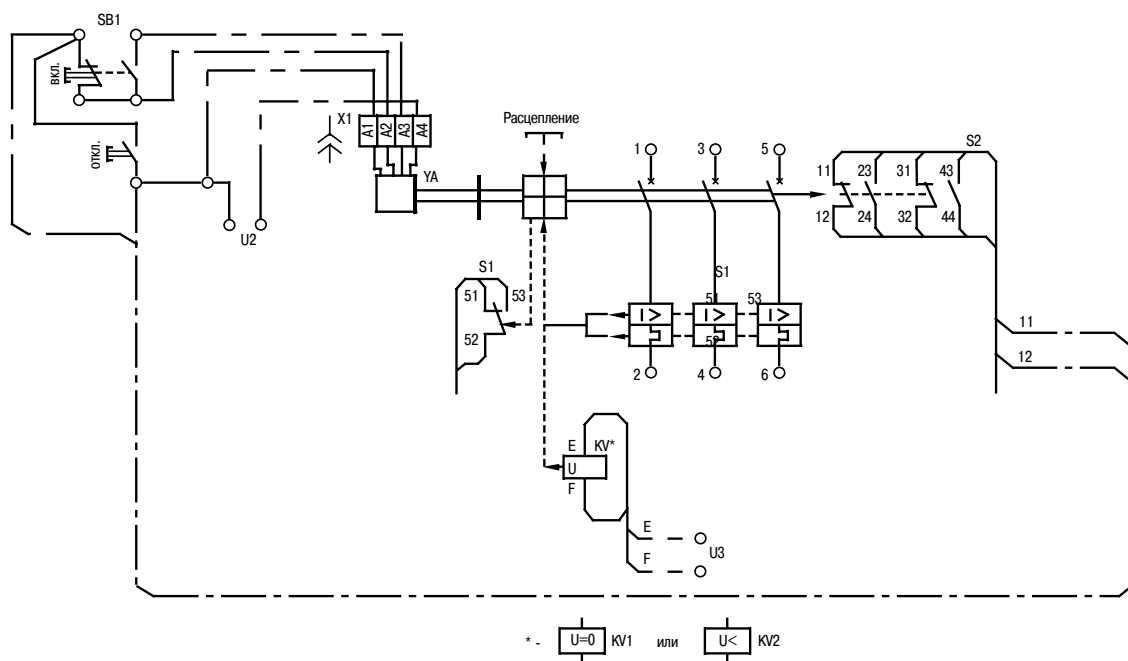


Рисунок Е.3 - Схема электрическая принципиальная выключателей стационарного исполнения с электромагнитным приводом, нулевым или минимальным расцепителем напряжения, вспомогательными контактами сигнализации автоматического отключения и свободными контактами



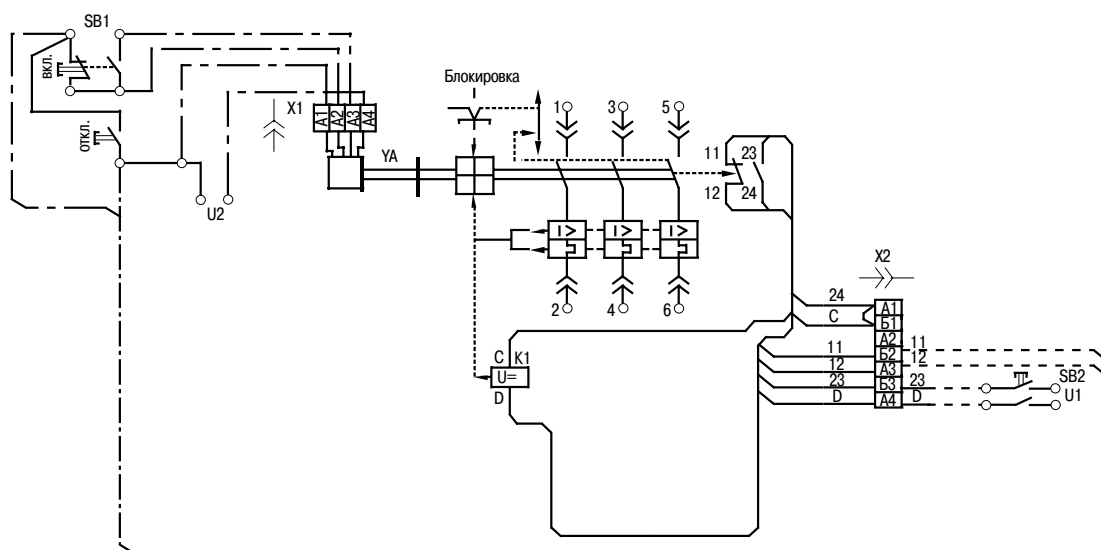


Рисунок Е.4 - Схема электрическая принципиальная выключателей выдвижного исполнения с электромагнитным приводом и независимым расцепителем

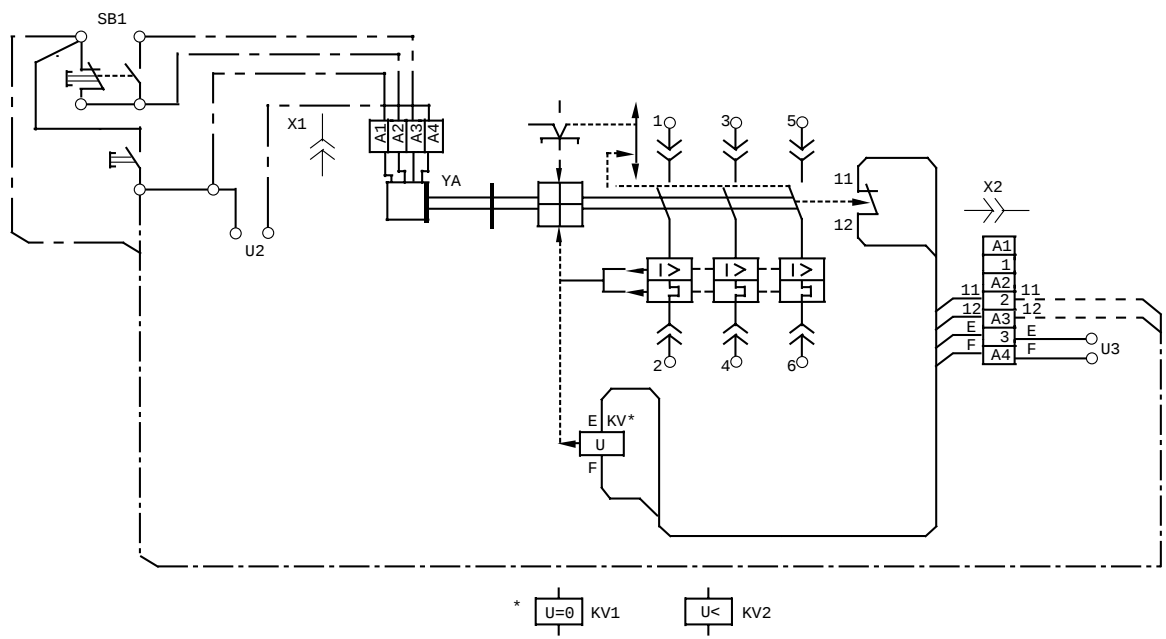

.5

,

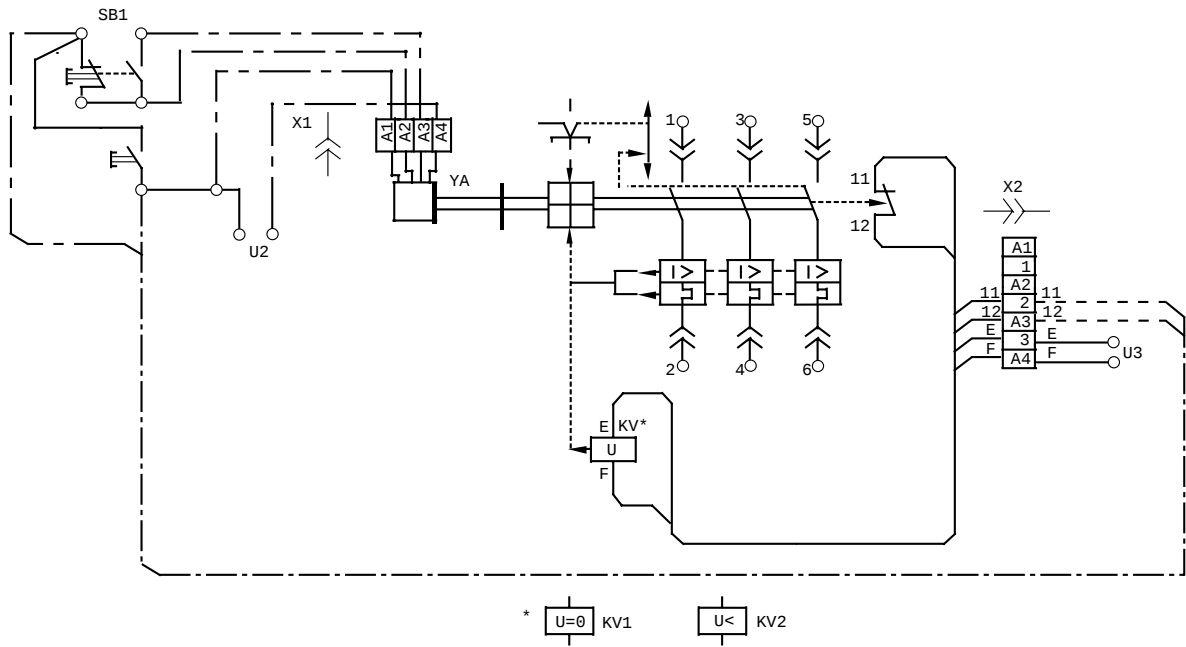

.5

,

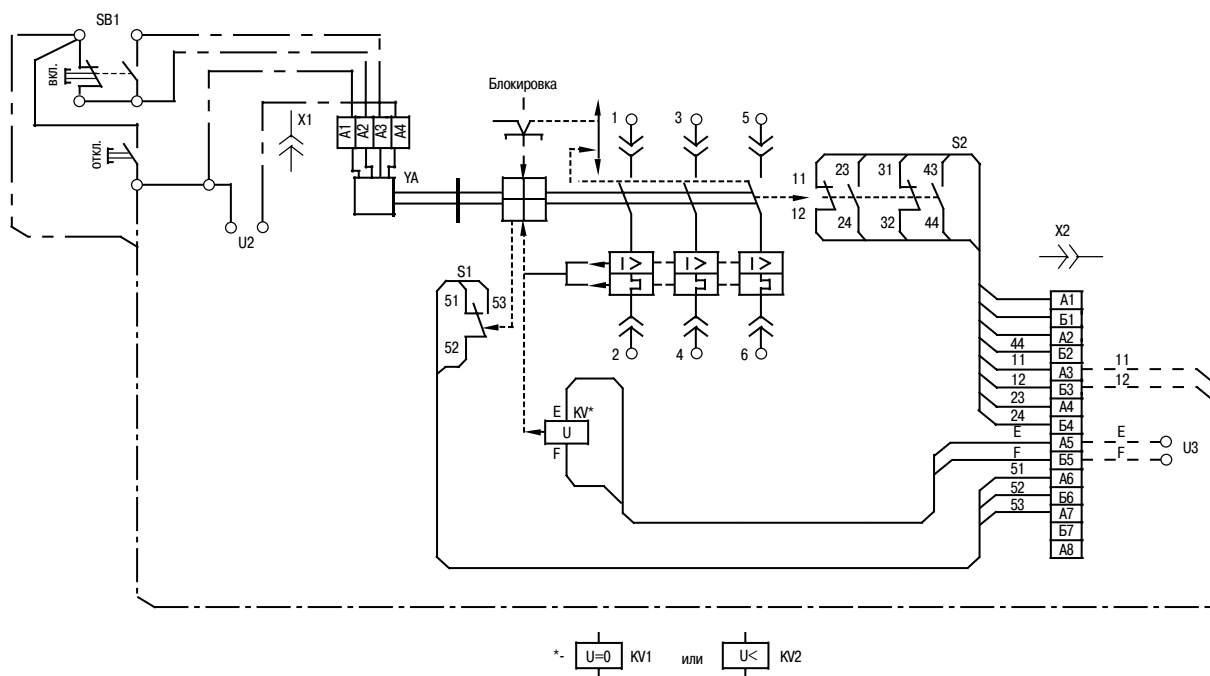


Рисунок Е.10 - Схема электрическая принципиальная выключателей выдвижного исполнения с электромагнитным приводом, с нулевым или минимальным расцепителем напряжения, вспомогательными контактами сигнализации автоматического отключения и свободными контактами



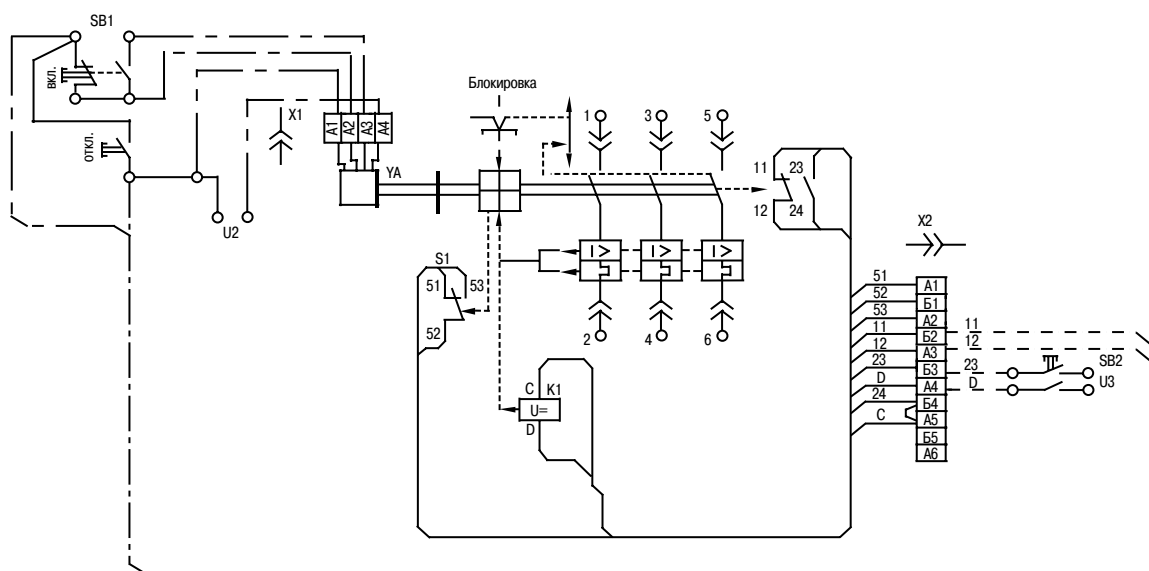


Рисунок Е.11 - Схема электрическая принципиальная выключателей выдвижного исполнения с электромагнитным приводом, с независимым расцепителем и вспомогательными контактами сигнализации автоматического отключения

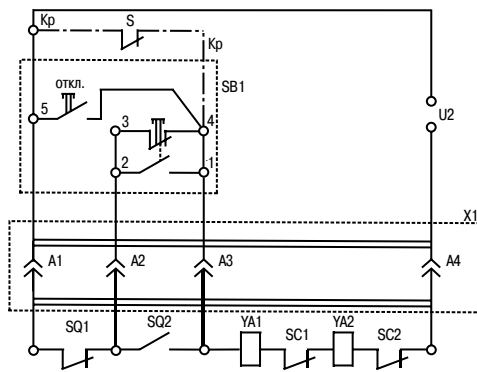

а) - электромагнитный привод постоянного тока

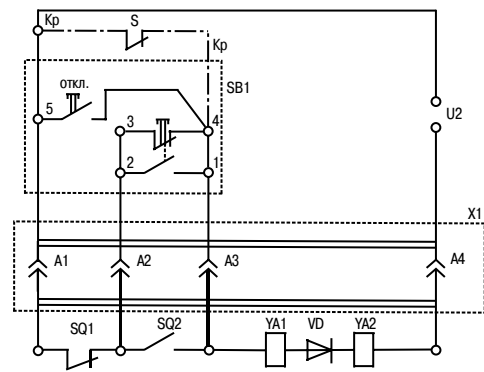

б) - электромагнитный привод переменного тока

S - контакты вспомогательной цепи выключателя; Kp - провод красного или розового цвета;
 SB1 - выключатель кнопочный; X1 - соединитель; A1-A4 - контакты соединителя;
 SC1, SC2 - выключатели путевые; YA1, YA2 - электромагниты; VD - диод полупроводниковый;
 U2 - напряжение питания электромагнитного привода

Рисунок Е.12 - Схема электрическая принципиальная электромагнитного привода

Характеристики выключателей

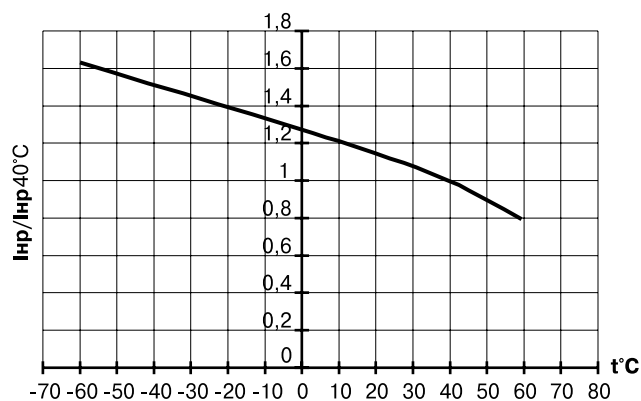


Рисунок F.1 - Зависимость номинального тока выключателя (расцепителя), выраженного в кратностях к номинальному току при $40^\circ C$, от температуры окружающего воздуха

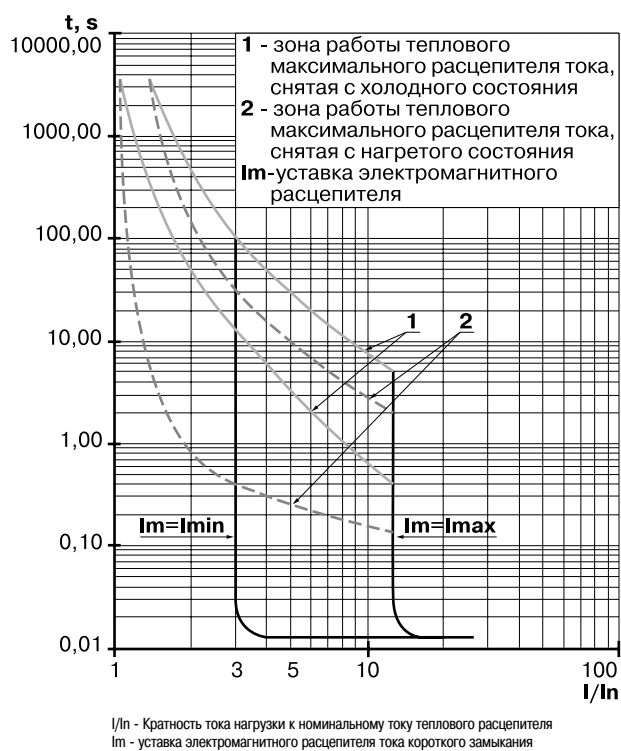


Рисунок F.2 - Время-токовые характеристики выключателей с тепловыми и электромагнитными максимальными расцепителями тока на 16 А; 20 А; 25 А; 31,5 А; 40 А; 50 А

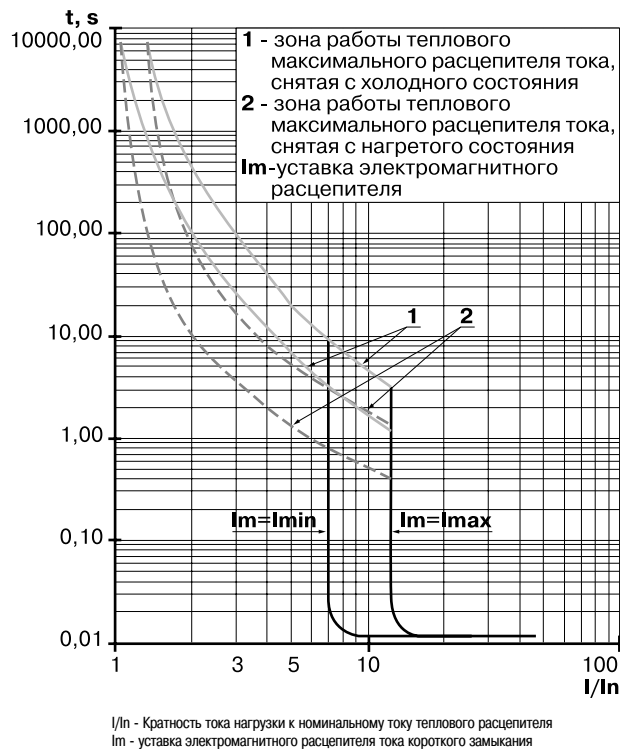


Рисунок F.3 - Время-токовые характеристики выключателей с тепловыми и электромагнитными максимальными расцепителями тока на 63 А; 80 А

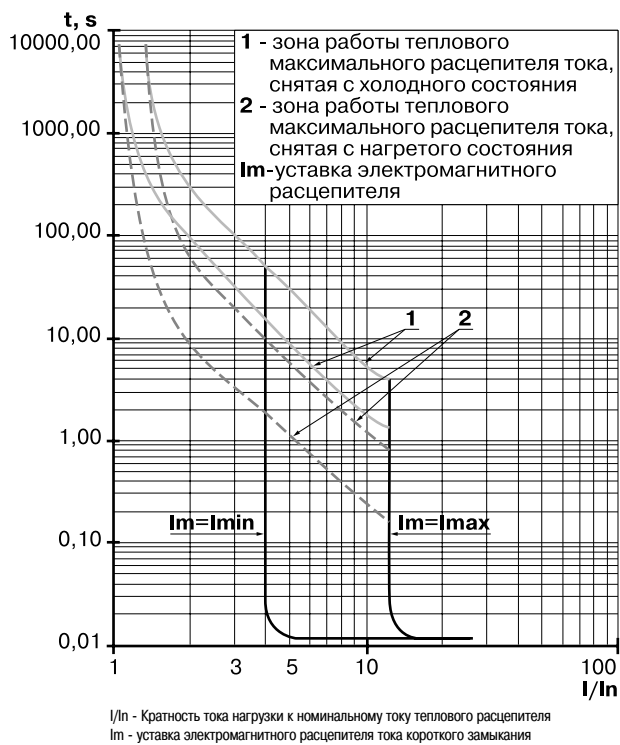


Рисунок F.4 - Время-токовые характеристики выключателей с тепловыми и электромагнитными максимальными расцепителями тока на 100 А; 125 А

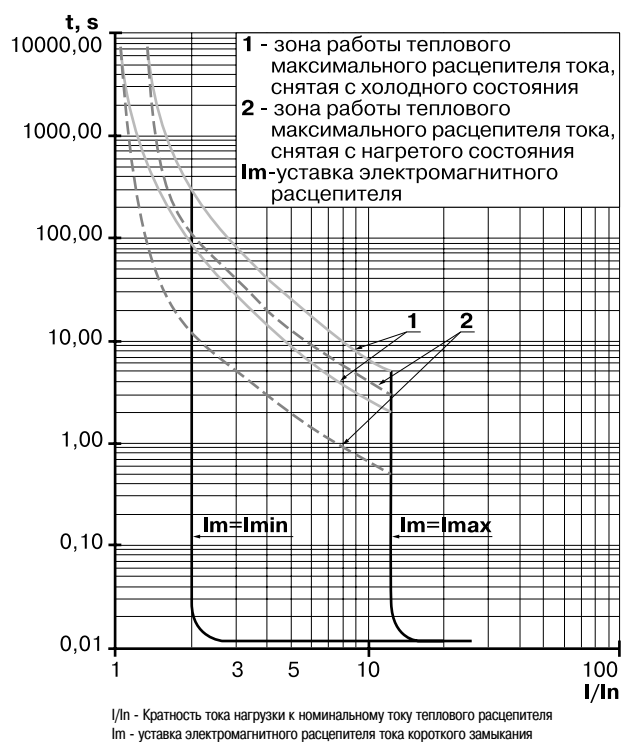


Рисунок F.5 - Время-токовые характеристики выключателей с тепловыми и электромагнитными максимальными расцепителями тока на 160 А; 200 А; 250 А

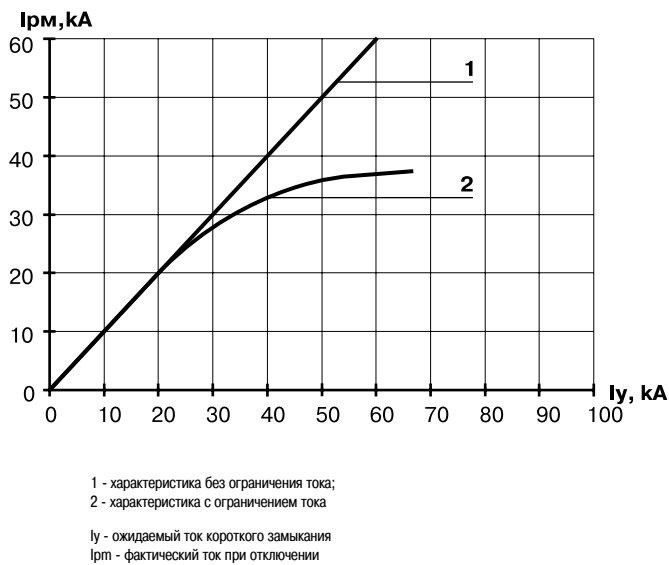


Рисунок F.6 - Время-токовые характеристики выключателей, снятые с холодного состояния

Рекомендации по эксплуатации выключателей на высоте свыше 2000 м над уровнем моря

Допускается эксплуатация выключателей на высоте над уровнем моря до 4000 м без снижения номинального напряжения.

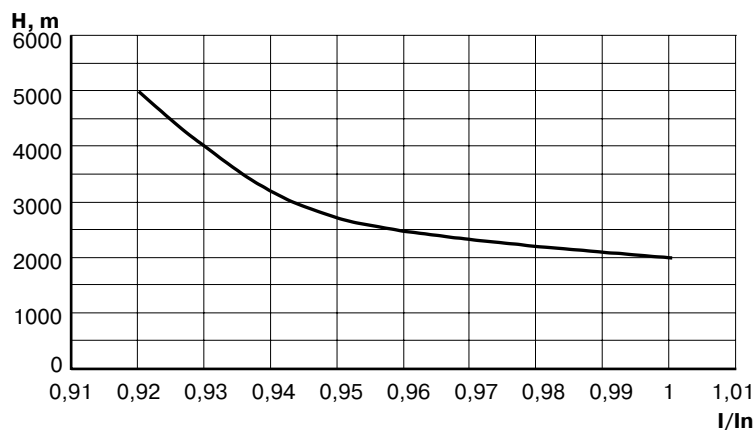


Рисунок G.1 - Зависимость номинального рабочего тока выключателя, выраженного в кратностях к номинальному току, от высоты над уровнем моря

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: dnz@nt-rt.ru || Сайт: <http://dznva.nt-rt.ru/>