

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТИПА ВА57-39

**Руководство по эксплуатации
ГЖИК. 641653.001 РЭ**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: dnz@nt-rt.ru || Сайт: <http://dznva.nt-rt.ru/>

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации, хранения и заказа трехполюсных автоматических выключателей типа ВА 57-39 (далее выключатели).

Выключатели предназначены для применения в электрических цепях переменного тока частоты 50, 60 Гц напряжением до 690 В и постоянного тока до 440 В с рабочими токами до 630 А, проведения тока в нормальном режиме, защиты от перегрузок и коротких замыканий, нечастых оперативных включений и отключений цепей с частотой до 30 в сутки.

Выключатели изготавливаются климатического исполнения УХЛ и категории размещения 3 по ГОСТ 15150.

Выключатели изготавливаются по ТУ3422-037-05758109-2011 и соответствуют ГОСТ Р 50030.2.

Структура условного обозначения выключателя

ВА57-39–X₁X₂X₃X₄X₅X₆–X₇...A–X₈...–X₉...–X₁₀...–X₁₁...–УХЛ3–X₁₂...–КЭАЗ

ВА57-39 - обозначение типа.

X₁ – Условное обозначение исполнения выключателя по числу полюсов на переменном токе и напряжению на постоянном токе:

3 – три полюса переменного тока;

6 – постоянный ток на номинальное напряжение 440 В;

8 – два полюса переменного тока и постоянного тока на номинальное напряжение 220 В.

X₂ – Условное обозначение максимальных расцепителей тока в комбинации по зоне защиты:

3 – с расцепителями тока короткого замыкания;

4 – с расцепителями тока короткого замыкания и расцепителями тока перегрузки.

X₃X₄ – Условное обозначение исполнения по наличию дополнительных сборочных единиц и их комбинациям:

Обозначение	Вспомогательные контакты (свободные), количество а (замык.) b (размык.)		Независимый расцепитель	Нулевой расцепитель напряжения	Минимальный расцепитель напряжения	Вспомогательный контакт сигнализации авт. откл.
	Без электромагнитного привода	С электромагнитным приводом **)				
00	-	_*)	-	-	-	-
11	2a +2 b	2a +1 b	-	-	-	-
12	-	_*)	+	-	-	-
13	-	_*)	-	-	+	-
15	-	_*)	-	+	-	-
18	1a +2 b	1a +1 b	+	-	-	-
23	2a +2 b	2a +1 b	-	-	+	-
25	2a +2 b	2a +1 b	-	+	-	-
45	-	_*)	-	-	-	+
46	2a +2 b	2a +1 b	-	-	-	+
47	1a +2 b	1a +1 b	+	-	-	+
49	-	_*)	-	+	-	+
52	-	_*)	-	-	+	+
54	2a +2 b	2a +1 b	-	+	-	+
56	2a +2 b	2a +1 b	-	-	+	+
62	-	_*)	+	-	-	+

*) исполнение отсутствует

**) выключатели с электромагнитным приводом только со вспомогательными контактами

X₅ – Условное обозначение вида привода и способа установки выключателя:

11 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

11.1 Типоисполнение	BA57-39-					-УХЛЗ-КЭАЗ	
11.2 Номинальный ток:	250A	320A	400A	500A	630A*		
11.3 Токовая уставка расцепителей тока короткого замыкания:	1000A	1250A					
	1600A	2000A	2500A	3200A	4000A	5000A*	
11.4 Род тока и номинальное напряжение независимого, минимального или нулевого расцепителя:	24DC	110DC	220DC	24AC	127AC	230AC	400AC*
11.5 Род тока и номинальное напряжение электромагнитного привода:	230AC	400AC*					

* нужное подчеркнуть.

11.6 Содержание серебра в выключателях, г:	BA57-39-3...	BA57-39-6...	BA57-39-8...
- на номинальный ток 250А		4,44	2,96
- на номинальные токи 320, 400А		8,88	5,92
- на номинальные токи 500, 630А		12,60	8,4
- вспомогательные контакты		0,45	
- вспомогательные контакты сигнализации		0,10	
- электромагнитный привод		0,15	

12 КОМПЛЕКТНОСТЬ

12.1. Выключатель	-1 шт.
12.2. Комплект зажимов для присоединения медных шин	-1 шт.
12.3. Комплект крепежных деталей для установки выключателя	-1 шт.
12.4. Межполюсные перегородки	-2 шт.
12.5. Руководство по эксплуатации	-1 шт.
12.6. Сертификат на партию, поставляемую в один адрес	-1 шт.

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Автоматический выключатель BA57-39 соответствует ТУ3422-037-05758109-2011 и признан годным к эксплуатации

Дата изготовления _____

Технический контроль произведен _____

14 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

14.1. Изготовитель гарантирует соответствие характеристик выключателей при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

14.2. Гарантийный срок устанавливается 3 года со дня ввода выключателей в эксплуатацию, при числе циклов коммутационной и механической износостойкости, не превышающем установленного в технических условиях, но не более 3,5 лет с момента изготовления.

- 1 – ручной привод, стационарное исполнение;
- 3 – электромагнитный привод, стационарное исполнение;
- X₆ – Условное обозначение исполнения по дополнительным механизмам:
 - 0 – отсутствует;
 - 5 – ручной дистанционный привод для оперирования через дверь распределительного устройства;
 - 6 – устройство для запираания выключателя в положении «Отключено».
- X_{7...А} – Номинальный ток расцепителей выключателя.
- X_{8...} – Уставка расцепителей тока короткого замыкания.
- X_{9...} – Номинальное напряжение и род тока главной цепи:
 - до **690AC** – для выключателей переменного тока;
 - до **440DC** – для выключателей постоянного тока.
- X_{10...} – Параметры независимого расцепителя (**НР**), расцепителя минимального напряжения (**PMH**), расцепителя нулевого напряжения (**РНН**) (при их наличии): номинальное напряжение и род тока.
- X_{11...} – Параметры привода электромагнитного (**ПЭ**) (при его наличии): номинальное напряжение и род тока.
- УХЛЗ** – Обозначение климатического исполнения и категории размещения.
- X_{12...} – Вид приемки, условия поставки:
 - Э – экспорт;
 - АЭС – для поставок на АЭС;
 - при отсутствии – приемка ОТК.
- КЭАЗ** – Торговая марка.

Формулирование заказа.

- 1) Наименование, типоисполнение.
- 2) Номинальный ток расцепителей.
- 3) Уставку расцепителей тока короткого замыкания.
- 4) Номинальное напряжение и род тока главной цепи.
- 5) Род тока и номинальное напряжение U_c расцепителей: независимого (НР), минимального напряжения (PMH) или нулевого напряжения (РНН) – при их необходимости.
- 6) Род тока и номинальное напряжение U_s электромагнитного привода (ПЭ) – при его необходимости.
- 7) Климатическое исполнение и категория размещения.
- 8) Вид приемки, условия поставки (ОТК – не указывается).
- 9) Торговую марку.

По отдельному заказу поставляются:

- специальные зажимы для присоединения проводников (Таблица 3);
- ручной дистанционный привод (кроме выключателей с электромагнитным приводом);
- комплект межполюсных перегородок.

Примеры записей выключателей при заказе и в документации других изделий:

Выключатель типа BA57-39, с расцепителями тока короткого замыкания и тока перегрузки на номинальный ток 400 А, с уставкой по току срабатывания 4000 А, с независимым расцепителем на напряжение (U_c) 230 В переменного тока частоты 50, 60 Гц и 220В постоянного тока, с одним размыкающим и одним замыкающим вспомогательными контактами, электромагнитным приводом на напряжение 400 В переменного тока частоты 50, 60 Гц:

«Выключатель автоматический BA57-39-341830-400А-4000-690AC-НР230AC/220DC-ПЭ400AC-УХЛЗ-КЭАЗ»

Аксессуары выключателей:

- Комплект межполюсных перегородок BA04-36/BA51-35/BA57-35/BA57-39-УХЛЗ-КЭАЗ.
- Комплект зажимов №2 BA57-39-УХЛЗ-КЭАЗ*.

*Таблица 3.

2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Высота над уровнем моря не более 2000 м.

2.2 Номинальное значение климатических факторов по ГОСТ 15150 для исполнения УХЛЗ.

2.3 Температура окружающего воздуха от минус 60 до плюс 40°C:

2.4 Степень загрязнения среды – 3 по ГОСТ Р 50030.1.

2.5 Окружающая среда не должна содержать газы в концентрациях, нарушающих работу выключателей.

2.6 Непосредственное воздействие солнечной радиации должно отсутствовать.

2.7 Место установки выключателя должно быть защищено от попадания воды, масла, эмульсии и т.п.

2.8 Механические воздействующие факторы по группе МЗ ГОСТ 17516.1. Выключатели выдерживают вибрацию в местах крепления с частотой от 1 Гц до 35 Гц при ускорении 0,5g, многократные удары с ускорением 3g длительностью 2 – 20 мс.

2.9 Рабочее положение выключателей в пространстве – на вертикальной плоскости знаком «I» (включено) – вверх; возможен поворот вправо или влево на 90°.

2.10 Выключатели устанавливаются на изоляционной панели толщиной 10 – 25 мм или металлической раме толщиной 2,5 – 5 мм.

2.11 Зависимость номинальных рабочих токов максимальных расцепителей от температуры окружающего воздуха приведена на рисунке 1.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Главные цепи.

Номинальные напряжения.

а) номинальное рабочее напряжение (U_e), В:

– 690 переменного тока;

– 220 и 440 постоянного тока;

б) минимальное рабочее напряжение – 24 В;

в) номинальное напряжение изоляции (U_i), В:

– 690;

– 440 для постоянного тока.

Номинальная частота, Гц - 50, 60.

Номинальные токи расцепителей (I_n), А -250, 320, 400, 500, 630.

Номинальный режим эксплуатации – продолжительный.

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (U_{imp}), кВ - 6.

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (I_{cu}) приведена в таблице 1.

Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность выключателя $I_{CS}=75\%I_{CU}$

Степень защиты от воздействия окружающей среды и от соприкосновения с токоведущими частями:

- IP00 для выводных зажимов;

- IP20 для оболочки выключателя.

3.2 Износостойкость выключателей не менее, циклов включено - отключено (CO):

- общая – 5000, в том числе коммутационная – 1000.

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Возможность работы выключателей в условиях, отличных от указанных в настоящем руководстве по эксплуатации, технические характеристики выключателей и мероприятия, которые должны выполняться при их эксплуатации в этих условиях, согласовываются между предприятием-изготовителем и потребителем.

Выключатели рассчитаны для работы без ремонта и смены каких-либо частей.

Выключатели надо содержать в чистоте, чтобы на них не попадали вода, масло, эмульсии и т.п.

Периодически, примерно через каждые 1000 включений, но не реже одного раза в год, выключатель нужно осматривать. Осмотр выключателя также нужно производить после каждого отключения тока короткого замыкания.

После каждого отключения тока короткого замыкания рекомендуется произвести 8-10 раз операцию «включение - отключение» без тока.

10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

10.1 Условия хранения и транспортирования выключателей и допустимые сроки хранения до ввода в эксплуатацию должны соответствовать указанным в таблице 6.

10.2 Транспортирование выключателей должно производиться крытым транспортом. При транспортировании выключателей в контейнерах допускается их перевозка открытым транспортом.

10.3 Транспортирование упакованных выключателей должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Таблица 6

Виды поставок	Обозначение условий транспортирования в части воздействия		Обозначение условий хранения по ГОСТ 15150	Допустимые сроки сохранности в упаковке изготовителя, годы
	механических факторов по ГОСТ 23216	климатических факторов по ГОСТ 15150		
1 Внутри страны (кроме районов Крайнего Севера и труднодоступных по ГОСТ 15846).	С	5 (ОЖ4)	2 (С)	2
2 Внутри страны в районы Крайнего Севера и труднодоступные по ГОСТ 15846.	Ж	5 (ОЖ4)	2 (С)	2
3 Экспортные в макроклиматические районы с умеренным климатом.	С	5 (ОЖ4)	2 (С)	2

При наличии отверстий с резьбой в конструкции, к которой крепится выключатель, крепление осуществляется винтами при помощи отвёртки через отверстия в крышке выключателя со стороны его лицевой поверхности.

При отсутствии резьбы в отверстиях конструкции, к которой крепится выключатель, крепление осуществляется винтами при помощи гаек и тех же винтов. Если конструкция выполнена из изоляционного материала или отверстия в ней имеют овальную форму, между гайкой и конструкцией устанавливаются плоские и пружинные шайбы.

Если конструкция выполнена из металла с круглыми отверстиями, устанавливаются только пружинные шайбы;

5) подсоединить внешние проводники к главной цепи выключателя (рисунок 3).

Присоединение внешних проводников к зажимам автоматического выключателя необходимо выполнить так, чтобы не создавались механические напряжения в конструкции выключателя. Оголённые части присоединяемых с передней стороны внешних проводников необходимо заизолировать (шины на длине не менее 300 мм);

6) вставить межполюсные перегородки **П** в пазы корпуса со стороны подвода напряжения (рисунок 5а);

7) закрепить крышки **К** (рисунок 5а);

8) подсоединить выводы дополнительных сборочных единиц в соответствии со схемами (рисунок 6);

9) соединить вилку с розеткой на электромагнитном приводе и зафиксировать соединитель, для чего скобу повернуть в сторону розетки.

7.2 Ручной дистанционный привод выключателя установить на двери распределительного устройства в соответствии с рисунками 5г и 10б. После установки привода:

1) проверить, что ручка выключателя входит в паз поводка привода;

2) включить и отключить выключатель рукояткой дистанционного привода, для чего повернуть рукоятку из положения «**О**» в положение «**I**», затем обратно в положение «**О**».

8 ПОДГОТОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ К РАБОТЕ

Для проверки работоспособности выключателя необходимо вручную включить выключатель, а затем произвести операцию ручного расцепления механизма путём нажатия на кнопку «Тест».

Убедившись в том, что монтаж выполнен правильно, включите выключатель.

До этого подача напряжения запрещается!

Для включения выключателя, находящегося в расцепленном положении, необходимо произвести операцию взвода, для чего ручку перевести до упора в сторону знака «**О**», а затем включить выключатель, переведя ручку в сторону «**I**».

Для включения выключателя с ручным дистанционным приводом после автоматического отключения необходимо рукоятку на двери распределительного устройства сначала перевести в положение «**О**» (взвести механизм), а затем установить в положение «**I**».

Для включения выключателя с электромагнитным приводом достаточно нажать кнопочный выключатель «Вкл.», а для отключения - «Откл.».

Под воздействием независимого, минимального или нулевого расцепителей напряжения (выключатели с расцепителями) обеспечивается 500 срабатываний в счет циклов механической износостойкости.

Ручной дистанционный привод выключателей обеспечивает число включений и отключений, равное общему количеству циклов.

3.3 Выключатели имеют тепловые и электромагнитные расцепители тока для защиты в зоне токов перегрузки и короткого замыкания.

Характеристики максимальных расцепителей тока.

Расцепители тока короткого замыкания - электромагнитные мгновенного действия при нагрузке любых двух полюсов:

а) при 0,8 токовой уставки не вызывают размыкание выключателя в течение 0,2 с;

б) при 1,2 токовой уставки обеспечивают размыкание выключателя в течение 0,2 с;

в) при нагрузке каждого полюса отдельно током 1,3 токовой уставки вызывают размыкание выключателя в течение 0,2 с.

Расцепители тока перегрузки при контрольной температуре 30°C при нагрузке всех полюсов:

1) не срабатывают с холодного состояния при условном токе нерасцепления 1,05 I_n в течение 2 ч;

2) срабатывают при условном токе расцепления 1,3 I_n в течение 2 ч.

Расцепители тока перегрузки при контрольной температуре 30°C и нагрузке каждого полюса отдельно током 2 I_n срабатывают за время:

- за 60 – 600 с для расцепителей на токи 250 – 320 А;

- за 60 – 500 с для расцепителей на токи 400 – 630 А.

3.4 Время-токовые характеристики выключателей с расцепителями тока перегрузки приведены на рисунке 2.

3.5 Выключатели допускают повторное включение после отключения токов короткого замыкания и токов перегрузки не менее чем через три минуты.

3.6 Выключатели допускают немедленное повторное включение после оперативного отключения при нагрузке номинальным током.

Уставки по току срабатывания приведены в таблице 1.

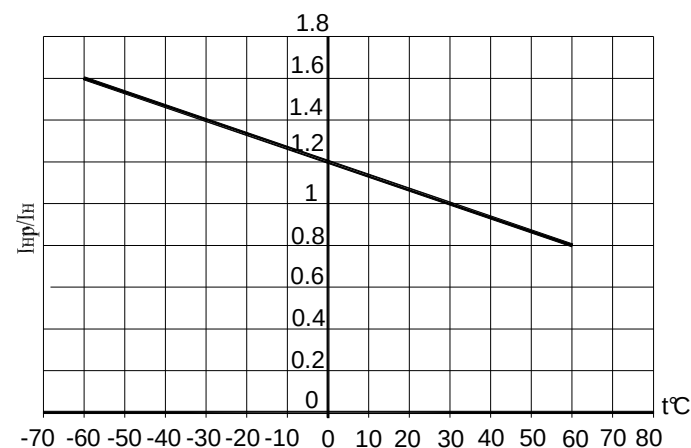


Рисунок 1 - Зависимость номинального рабочего тока выключателей от температуры окружающего воздуха.

3.7 Выключатель допускает подвод напряжения от источника питания как со стороны неподвижных контактов (выводы 1, 3, 5), при этом номинальная предельная наибольшая отключающая способность соответствует таблице 1, так и со стороны подвижных (выводы 2, 4, 6). При подводе напряжения со стороны выводов 2, 4, 6 номинальная предельная наибольшая отключающая способность составляет 15кА действующего значения тока при напряжении 400 В и коэффициенте мощности 0,3 и 7,5 кА действующего значения тока при напряжении 690 В и коэффициенте мощности 0,5.

Таблица 1

Тип выключате- ля	Номи- наль- ные то- ки (I _n), А	Токовые установки максимальных расцепителей тока короткого за- мыкания, А		Номинальная предельная наибольшая отклю- чающая способность (I _{cu})кА				
				Действующее значение тока при переменном напряжении и коэффициенте мощности цепи			При посто- янном на- пряжении 220, 440В и постоянной времени цепи не более 10 мс	
		на переменном токе	на постоянном токе	400В	cosφ	690В	cosφ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BA57-39-X4	250	1000, 1250, 1600, 2500	1250,1600, 2500	40	0,25	18	0,3	50
	320	1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200	1250, 1600, 2000, 2500, 3200					
	400	1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 4000	1250, 1600, 2000, 2500, 4000					
	500	1000, 1600, 2000, 2500, 5000	1600, 2000, 2500, 5000					
	630	1250, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000	2000, 2500, 3200, 4000, 5000					
BA57-39-X3	630	1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000	1600, 2000, 2500, 3200, 4000					

- 3.8 Выключатель допускает работу при напряжении от 24 В до 1,1 номинального.
- 3.9 Конструкция зажимов главных контактов выключателя допускает присоединение медных и алюминиевых проводников и шин сечениями, указанными в таблице 2.
- 3.10 Потери мощности не превышают 250 В•А.

Таблица 2.

Сечение жил внешних проводов и кабелей, мм ²		Размеры внешних шин, мм	
Минимальное	Максимальное	Минимальное	Максимальное
120	2 x 185	2,5 x 25	12 x 50
70	4 x 120		

Варианты присоединения внешних проводников приведены на рисунке 3.

- 3) снять с выключателя крышки К (рисунок 5а)
- 4) установить и закрепить выключатель. Для крепления выключателя используются все отверстия, предусмотренные для этой цели (рисунки 5 и 10а);

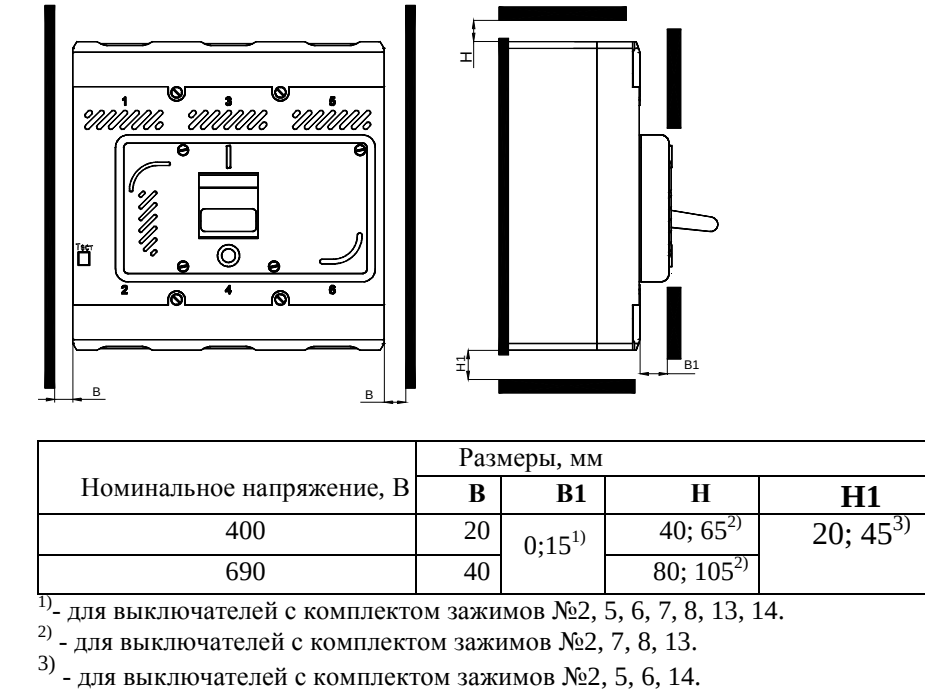


Рисунок 9 - Минимально-допустимые расстояния от выключателей до металлических частей

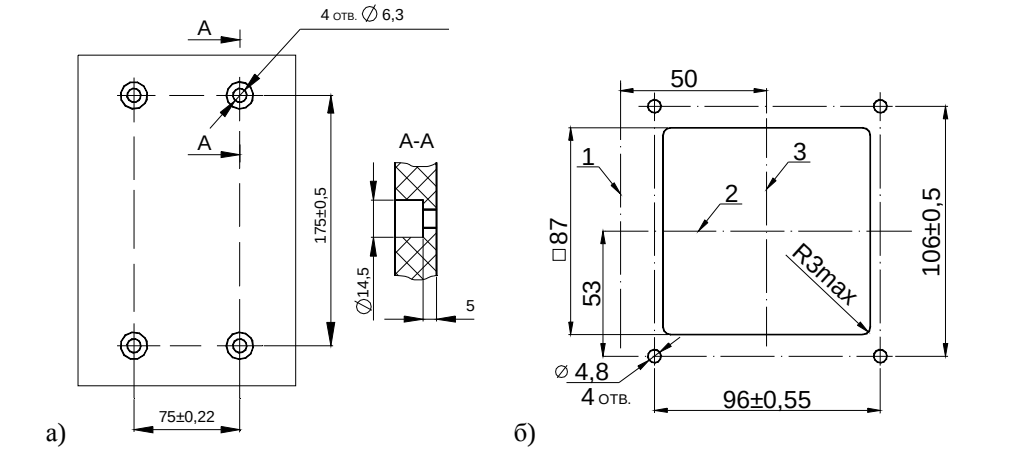


Рисунок 10 – а) расположение отверстий для крепления выключателя;
б) расположение отверстий для крепления ручного дистанционного привода (1-вертикальная ось выключателя, 2-горизонтальная ось выключателя и ручного дистанционного привода, 3-вертикальная ось ручного дистанционного привода).

Усилие оперирования на ручке управления не более:

- включение и отключение -25 даН;

- взвод – 35 даН.

Усилие оперирования на рукоятке дистанционного привода не более :

- включение и отключение -12 даН;

- взвод – 16 даН.

Момент на рукоятке электромагнитного привода при ручном управлении не более 0,6 кг•м (6 Н•м).

6.2 Пожарная безопасность выключателей обеспечивается как в нормальном, так и в аварийном режимах работы.

Снижение пожарной опасности достигается мерами согласно ГОСТ 12.2.007.0 п. 3.1.10, а также применением изоляционных материалов, обладающих стойкостью к аномальному нагреву и огню.

6.3 Класс выключателя по способу защиты человека от поражения электрическим током – 0.

7 ПОРЯДОК МОНТАЖА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Выключатели устанавливаются в помещениях, не содержащих взрывоопасные или разъедающие металл и изоляцию газы и пары, токопроводящую или взрывоопасную пыль, а также в местах, защищённых от попадания брызг воды, капель масла, и дополнительного нагрева от посторонних источников лучистой энергии.

Конструкция, к которой крепится выключатель, должна быть выполнена так, чтобы при затяжке винтов, крепящих выключатель, пластмассовый корпус выключателя не подвергался напряжению изгиба.

В местах крепления выключателя между опорными поверхностями свободно приложенного корпуса выключателя и конструкцией, к которой крепится выключатель, допускается зазор не более 0,3 мм.

Минимальные расстояния от выключателей до заземлённых металлических частей распределительного устройства, а также до изоляционных щитков указаны на рисунке 9.

На рисунке 6 приведены схемы выключателей, в соответствии с которыми осуществляются электрические соединения при монтаже.

Способы присоединения внешних проводников к выключателю указаны на рисунке 3, форма и размеры присоединяемой шины максимального сечения на рисунке 4.


Монтаж выключателей производится при отсутствии напряжения в главной цепи и в цепях дополнительных сборочных единиц.

7.1 Для монтажа выключателя:

1) выполнить отверстия в конструкции, к которой крепится выключатель (см. рисунок 10а);

2) отвести ручку выключателя в положение «Отключено», при исполнении с электромагнитным приводом повернуть рукоятку привода по часовой стрелке до момента, когда стрелка на рукоятке электромагнитного привода установится против знака «О».

Для облегчения оперирования рукояткой электромагнитного привода может быть использован ключ ГОСТ 11737 (S=10 для винтов с внутренним шестигранником), который вставляется в шестигранное углубление рукоятки привода. Снять розетку, установленную на электромагнитном приводе, для чего отвести скобу, фиксирующую розетку;

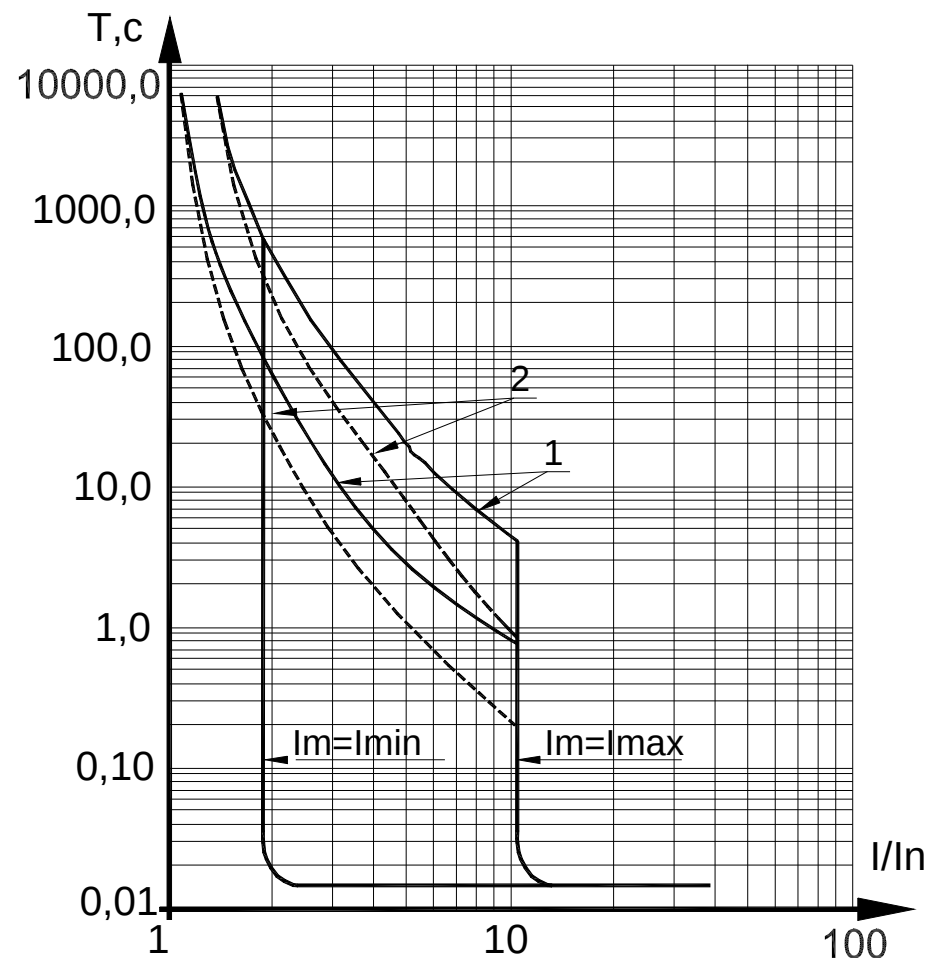

1 - зона работы теплового максимального расцепителя тока с холодного состояния

2- зона работы теплового максимального расцепителя тока с нагретого состояния

I_m - уставка электромагнитного расцепителя тока короткого замыкания

Рисунок 2 - Время-токовые характеристики выключателей при одновременной нагрузке всех полюсов при контрольной температуре $30 \pm 2^\circ\text{C}$ (справочные).

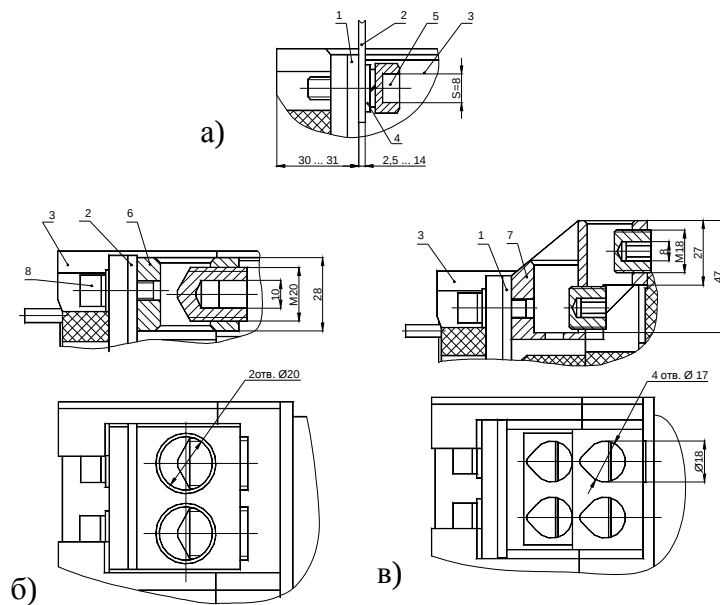


Рисунок 3 - Способы присоединения внешних проводников главной цепи выключателя.
а) присоединение шинами или жилами кабеля с кабельным наконечником,
б) присоединение двумя кабелями сечением 185 мм² без кабельного наконечника,
в) присоединение четырьмя кабелями сечением 120 мм² без кабельного наконечника.
1- вывод выключателя, 2- шина, 3- выключатель, 4- шайбы, 5- винт М10х25 ГОСТ 11738, 6- двухгнездный зажим, 7- четырехгнездный зажим, 8- болт М8.

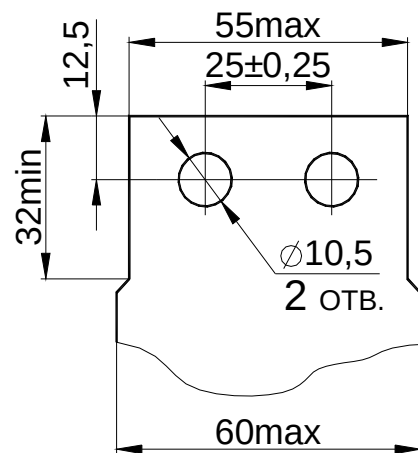


Рисунок 4 - Форма и размеры присоединяемой шины максимального сечения

Кнопочный выключатель SB2 независимого расцепителя K1 может быть с двойным или одинарным разрывом цепи.

Монтаж электрических цепей, указанных на рисунке штрих-пунктиром, установка кнопочного выключателя SB2 осуществляется потребителем.

5.2 Электромагнитный привод выполнен в виде отдельного блока, установленного на крышке выключателя.

На поверхность крышки электромагнитного привода выведена рукоятка, обеспечивающая возможность ручного управления выключателем только при отсутствии напряжения в цепи привода и указывающая коммутационные положения выключателя. На электромагнитном приводе установлен соединитель типа РП10 для присоединения внешних проводников. Электромагнитный привод обеспечивает включение, отключение и перевод выключателя.

Электрическая принципиальная схема привода электромагнитного приведена на рисунке 7. Схема электрическая принципиальная выключателя с электромагнитным приводом приведена на рисунке 6е.

Взвод выключателя отдельной операции не требует и осуществляется электромагнитным приводом автоматически.

Для выключателей с ручным дистанционным приводом рукоятка ручного дистанционного привода укреплена на двери распределительного устройства и через рычаг кинематически связана с ручкой выключателя и позволяет оперировать выключателем при закрытой двери распределительного устройства.

Выключатели имеют исполнение с устройством для запираения ручки в положении «Отключено» (рисунок 8а). Выключатели с ручным дистанционным приводом всегда имеют устройство для запираения (рисунок 8б).


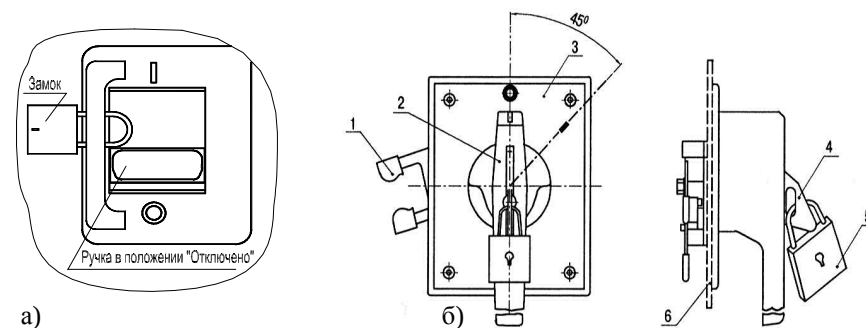


Рисунок 8 – Запирающее устройство в положении «Отключено»


а) выключателей стационарного исполнения, б) выключателей с ручным дистанционным приводом (1-поводок привода, 2-рукоятка, 3-основание, 4-пластина, 5-замок, 6-дверь распределительного устройства).

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Конструкция выключателей соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.6, ГОСТ 21991, «Правил устройств электроустановок» и обеспечивает условия эксплуатации, установленные «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

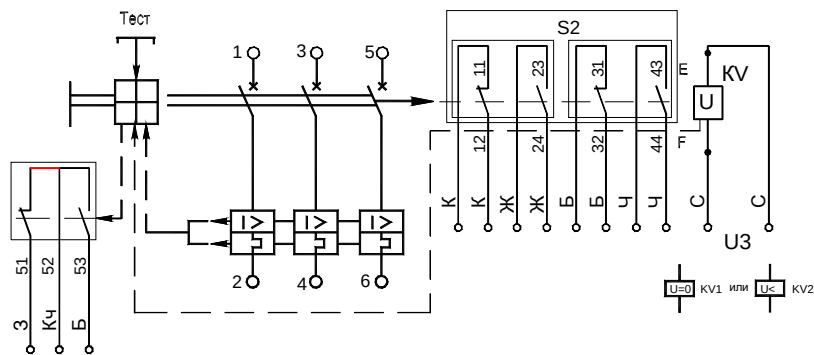

д) Выключатель с нулевым или минимальным расцепителем напряжения, вспомогательными контактами сигнализации автоматического отключения и вспомогательными контактами.

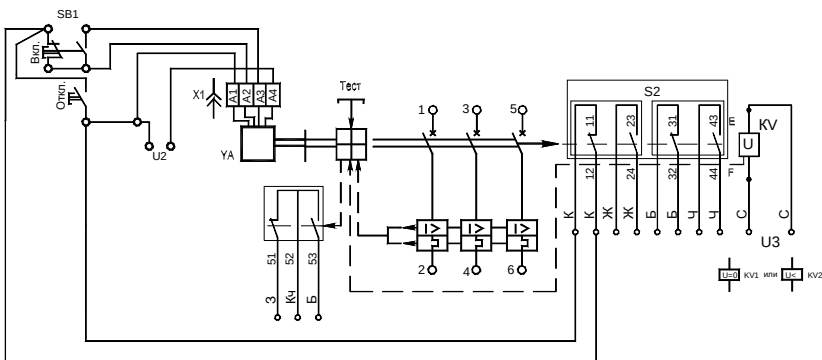

е) Выключатель с нулевым или минимальным расцепителем напряжения, вспомогательными контактами сигнализации автоматического отключения, вспомогательными контактами и электромагнитным приводом.

Рисунок 6 Электрические принципиальные схемы выключателя

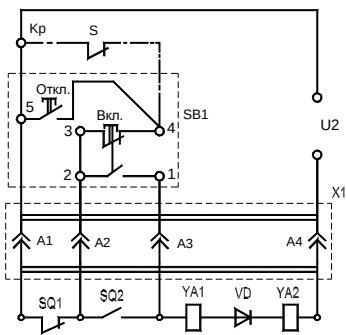


Рисунок 7 Электрическая принципиальная схема привода электромагнитного.

Таблица 3 Варианты способов присоединения проводников.

На пересечении таблицы даны номера комплектов зажимов для выбранного способа подключения			Способ присоединения проводников к выводам выключателя 1, 3, 5			
			Шина или два кабеля с кабельными наконечниками (рис.3 а)		Зажим для двух проводников без кабельных наконечников (рис.3б)	Зажим для четырех проводников без кабельных наконечников (рис.3в)
			Cu	Al	Cu/Al	Cu/Al
Способ присоединения проводников к выводам выключателя 2, 4, 6	Шина или два кабеля с кабельными наконечниками (рис.3 а)	Cu	3	16	11	7
		Al	15	4	12	8
	Зажим для двух проводников без кабельных наконечников (рис.3б)	Cu/Al	9	10	1	13
	Зажим для четырех проводников без кабельных наконечников (рис.3в)	Cu/Al	5	6	14	2

Комплект зажимов №3 входит в состав выключателя. Остальные комплекты поставляются по отдельному заказу.

4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

Выключатели имеют следующие дополнительные сборочные единицы:

- независимый расцепитель,
- нулевой или минимальный расцепитель,
- вспомогательные контакты,
- вспомогательные контакты сигнализации автоматического отключения,
- ручной дистанционный привод для оперирования выключателем через дверь распределительного устройства,
- электромагнитный привод.

Внешние проводники от дополнительных сборочных единиц выключателей (медные, гибкие, сечением от 0,35 до 1,5 мм²) выводятся в одной или нескольких изолированных трубках. Длина выведенных проводников 800±100 мм.

4.1 Независимый расцепитель

4.1.1 Независимый расцепитель предназначен для дистанционного отключения выключателя и обеспечивает отключение выключателя при подаче на выводы его катушки напряжения постоянного или однофазного переменного токов.

4.1.2 Номинальные напряжения независимого расцепителя:

- 127; 230; 400 - переменный ток,
- 24; 110; 220 - постоянный ток.

4.1.3 Независимый расцепитель обеспечивает расцепление выключателя в пределах от 70% до 110% номинального напряжения расцепителя.

4.1.4 Собственное время отключения выключателя с независимым расцепителем не более 0,04 с.

4.1.5 Время нахождения независимого расцепителя под напряжением не более 0,1 с.

4.1.6 Мощность, потребляемая независимым расцепителем, не превышает $250V \cdot A$ при переменном токе и 300 Вт при постоянном токе.

4.2 Нулевой и минимальный расцепители напряжения

4.2.1 Нулевой и минимальный расцепители напряжения рассчитаны для работы в продолжительном режиме на номинальные напряжения:

- 24, 127, 230, 400 В однофазного напряжения переменного тока частоты 50-60 Гц,
- 110, 220, В постоянного тока.

4.2.2 Нулевой расцепитель напряжения:

- обеспечивает отключение включенного выключателя без выдержки времени при напряжениях на выводах его катушки в пределах 35-10% от номинального;
- не производит отключения включенного выключателя при напряжении на выводах его катушки выше 55% от номинального;
- не препятствует включению выключателя при напряжении на выводах его катушки 85% от номинального и выше;
- препятствует включению выключателя при напряжении 10% от номинального и ниже.

4.2.3 Минимальный расцепитель напряжения:

- обеспечивает отключение включенного выключателя без выдержки времени при напряжении на выводах его катушки в пределах 70-35% от номинального;
- не производит отключения включенного выключателя при напряжении на выводах его катушки выше 70% от номинального;
- не препятствует включению выключателя при напряжении на выводах его катушки 85% от номинального и выше;
- препятствует включению выключателя при напряжении 35% и ниже.

4.2.4 Мощность, потребляемая нулевым и минимальным расцепителями, не превышает $10 V \cdot A$.

4.2.5 Нулевой и минимальный расцепители подключаются к верхним зажимам выключателя или запитываются от постороннего источника.

4.3 Вспомогательные контакты

4.3.1 Вспомогательные контакты соответствуют ГОСТ Р 50030.5.1. Литера формы контактного элемента Za (контактный элемент двойного разрыва с четырьмя выводами на два направления. Контакты имеют одну и ту же полярность).

4.3.2 Параметры и характеристики вспомогательных контактов.

4.3.2.1 Номинальное напряжение изоляции (U_i), В: 400.

4.3.2.2 Условный тепловой ток (I_{the}), А: 5.

4.3.3 Категория применения:


- АС-15 на переменном токе,
- ДС-13 на постоянном токе.

4.3.4 Номинальные рабочие токи (I_e), номинальные напряжения (U_e), и мощности приведены в таблице 4.


4.3.5 Минимальная включающая способность на переменном токе: 5мА при 17 В.

4.3.6 Коммутационная износостойкость при значениях токов и напряжений согласно таблице 4 - 5000 циклов СО.


4.3.7 Включающая и отключающая способность в условиях перегрузки согласно таблице 5 ГОСТ Р 50030.5.1.

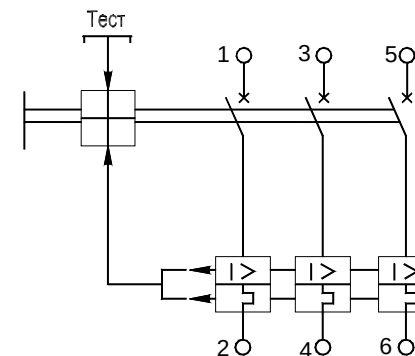

а) Выключатель переменного тока трехполюсного исполнения.

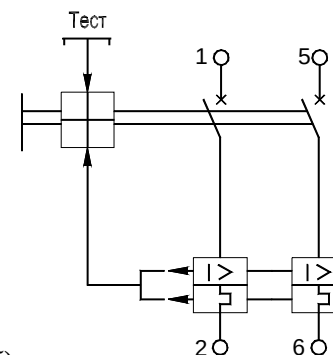

б)

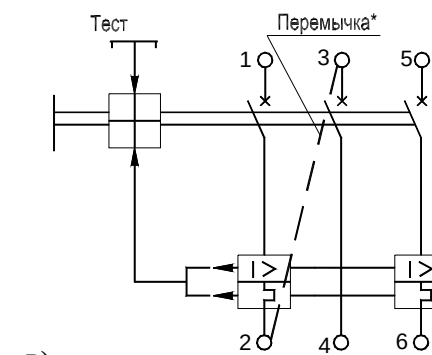


в)

* Устанавливается потребителем.

Выключатель двухполюсного исполнения:

б) переменного и постоянного тока на 220 В; в) постоянного тока 440 В.

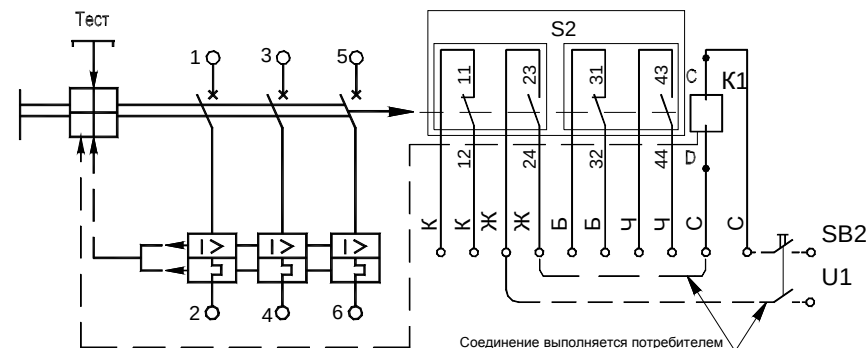

г) Выключатель с независимым расцепителем и вспомогательными контактами.

Электрические принципиальные схемы выключателя.

Обозначения, принятые в схемах:

S1 - контакты вспомогательные сигнализации автоматического отключения;
 S2 - контакты вспомогательные;
 SQ1, SQ2 - выключатели путевые электромагнитного привода;
 YA – привод электромагнитный;
 K1 - расцепитель независимый;
 KV1 – расцепитель напряжения нулевой;
 KV2 - расцепитель напряжения минимальный;
 U1 - напряжение питания независимого расцепителя;
 U2 - напряжение питания привода электромагнитного;
 U3 - напряжение питания нулевого или минимального расцепителя напряжения;
 YA1, YA2 – электромагниты привода электромагнитного;
 SB1 - выключатель кнопочный привода электромагнитного;
 SB2 - выключатель кнопочный независимого расцепителя;
 X1 – соединитель привода электромагнитного;
 VD – диод полупроводниковый.

Маркировка выводов:

11-12; 31-32 - контакты S2 размыкающие;
 23-24; 43-44 - контакты S2 замыкающие;
 51-52-53 - контакт переключающий S1;
 C - D - расцепитель независимый K1;
 E – F – нулевой или минимальный расцепитель напряжения KV1 или KV2.
 Цветовая маркировка провода по таблице 5:

Таблица 5

Буквенно-цифровая	Цветовая	
	Обозначение	Цвет провода
C, D, E, F	C	Синий или голубой
11, 12	K	Красный или розовый
23,24	Ж	Желтый или оранжевый
31,32	Б	Белый или бесцветный
43,44	Ч	Черный или фиолетовый
51	З	Зеленый
52	Кч	Коричневый
53	Б	Белый

Таблица 4

Параметры цепи в категории применения АС-15			Параметры цепи в категории применения ДС-13		
Номинальное рабочее напряжение, В	Номинальный рабочий ток, А	Коэффициент мощности цепи, cosφ	Номинальное рабочее напряжение, В	Номинальный рабочий ток, А	Постоянная времени цепи, мс
48	5	0,70	24	5	15
127	4,5		110	1,3	
230	3		220	0,5	
400	2				

4.4 Вспомогательные контакты сигнализации автоматического отключения

В качестве вспомогательных контактов применяется переключатель типа ПМ24-2.

Номинальный рабочий ток до 2 А при напряжении до 400 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц и 220 В постоянного тока.

Для проверки работы вспомогательных контактов сигнализации автоматического отключения необходимо включить выключатель, а затем произвести имитацию «автоматического» срабатывания выключателя путем нажатия на кнопку «Тест» или произвести автоматическое срабатывание выключателя под действием максимальных расцепителей тока.

4.5 Электромагнитный привод

4.5.1 Электромагнитный привод обеспечивает дистанционное управление выключателем, осуществляя его включение и отключение, а также взвод механизма выключателя после автоматического отключения. Электромагнитный привод допускает возможность перехода на ручное управление при отсутствии напряжения в цепи управления.

4.5.2 Электромагнитный привод рассчитан на номинальные напряжения 230 и 400 В переменного тока частоты 50, 60 Гц.

4.5.3 Электромагнитный привод допускает работу при колебании напряжения от 0,85 до 1,1 номинального. Номинальный режим работы электромагнитного привода - кратковременный. Электромагнитный привод допускает 5 операций включение-отключение подряд с паузой между операциями не менее 10 с.

При номинальном напряжении в цепи электромагнитного привода собственное время включения и отключения выключателя электромагнитным приводом не превышает 0,3 с.

При наличии напряжения в цепи управления электромагнитным приводом процесс включения и отключения выключателя заканчивается автоматически (независимо от оператора), если контакты аппарата управления электромагнитным приводом находились в замкнутом положении не менее 0,2 с.

4.5.4 Мощность, потребляемая электромагнитным приводом, не превышает 1000 В•А.

4.5.5 Электромагнитный привод:

- допускает непосредственное ручное оперирование;
- допускает оперирование с помощью аппаратов управления (кнопок, ключей управления и т. д.);

- обеспечивает блокировку от многократных включений выключателя в случае его срабатывания под действием расцепителей.

4.5.6 Повторное включение выключателя электромагнитным приводом после его автоматического отключения производится после подачи команды на включение по истечении времени не менее 1 с.



5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

5.1 Габаритные и установочные размеры приведены на рисунке 5.

Для выключателя, находящегося в расцепленном положении «Отключено автоматически», необходимо ручку выключателя перевести в направлении знака «О» до упора. Последующее включение осуществляется перемещением ручки в направлении знака «I» до момента включения выключателя.

Примечание 1 – допускаются при оперативном переключении отдельные автоматические срабатывания (срывы зацепления).

Примечание 2 – в случае неработоспособности выключателя с минимальным расцепителем напряжения **постоянного тока** поменять полярность подключения минимального расцепителя.

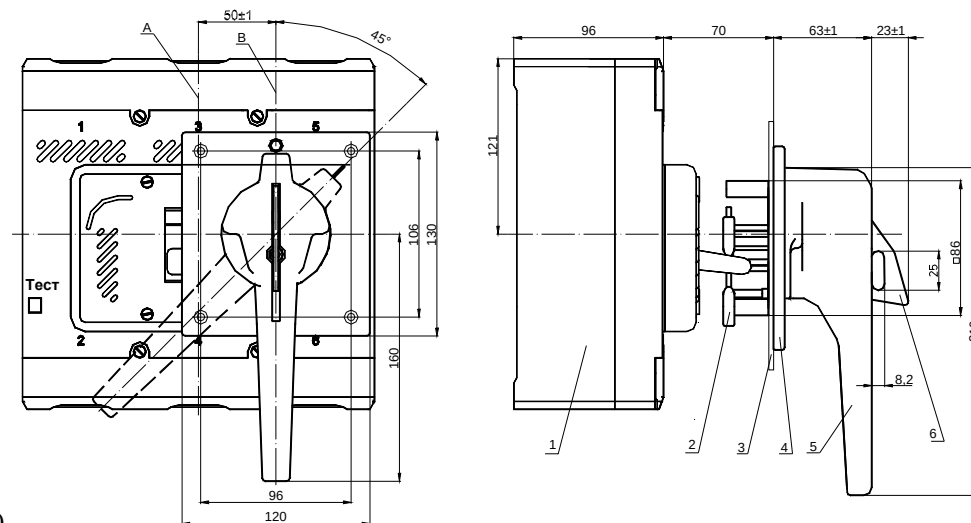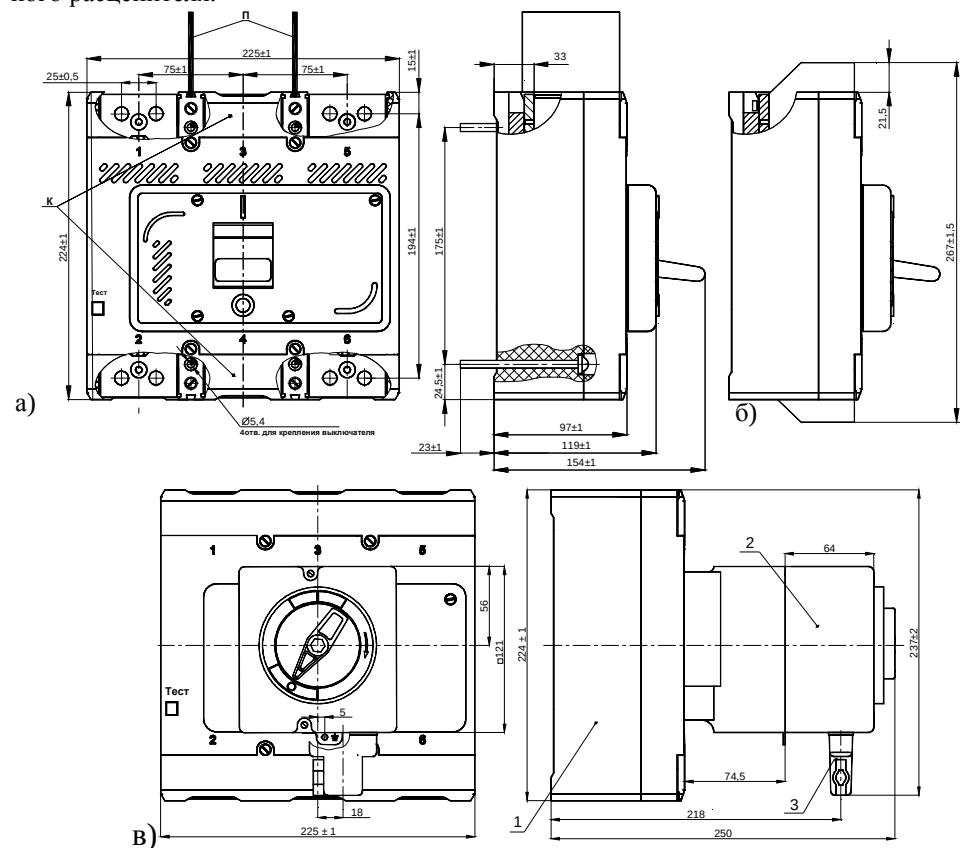

г)

Рисунок 5 - Габаритные, присоединительные размеры выключателей:

а) размеры выключателя без зажимов и с зажимами №1;

б) размеры выключателя с зажимами №2;

в) размеры выключателя с электромагнитным приводом. (1 - выключатель, 2 - привод электромагнитный, 3 - соединитель типа РП10);

г) с ручным дистанционным приводом для оперирования через дверь распределительного устройства. (А – вертикальная ось выключателя, В – вертикальная ось ручного дистанционного привода. 1- выключатель, 2- поводок привода, 3- дверь распределительного устройства, 4- основание привода, 5- рукоятка привода, 6- запирающее устройство).

Масса выключателей: ВА57-39-340010 - 6,5 кг (не более), ВА57-39-340030 - 8 кг (не более). Масса ручного дистанционного привода для оперирования через дверь распределительного устройства – 0,51 кг.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93